


1. リモコンの「ツール」ボタンを押しメニューを表示する。
2. 上下カーソルの下ボタンで「AVポジション（画質切換）」に合わせて「決定」を押す。
3. お好みの画質を選び「決定」を押す。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。（工場出荷時の設定）
 「ダイナミック」「ダイナミック（固定）」は、くっきりと色鮮やかな映像になります。

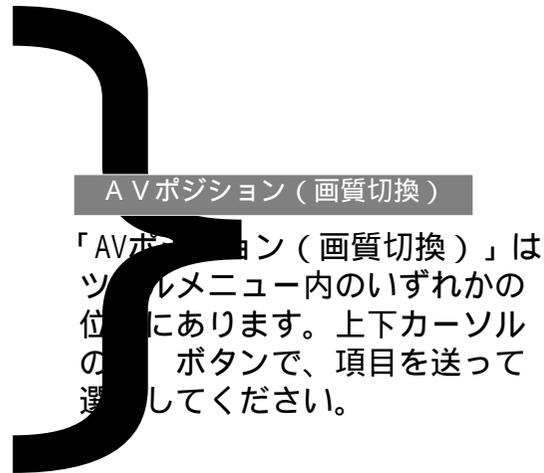

- 【画質項目】**
- ・標準
 - ・映画
 - ・ゲーム
 - ・PC
 - ・AVメモリー
 - ・フォト
 - ・ダイナミック
 - ・ダイナミック（固定）