

# AVポジション設定方法


「AVポジション」ボタンを押すと、画面左下に現在設定されている画質が表示されます。  
「AVポジション」ボタンを押すたびに、画質項目の順に変更出来ます。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。  
(工場出荷時の設定)

「ダイナミック」「ダイナミック(固定)」は、くっきりと色鮮やかな映像になります。


## 【画質項目】

- ・標準
- ・映画
- ・ゲーム
- ・AVメモリー
- ・PC
- ・フォト
- ・ダイナミック
- ・ダイナミック(固定)

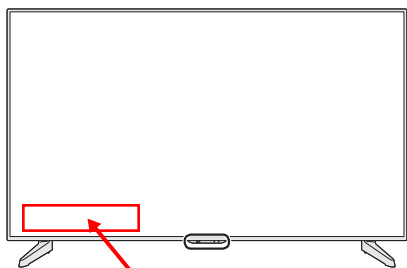

AVポジション\*\*\*

「AVポジション」ボタンはリモコン下部のフタを開けた所にあります。

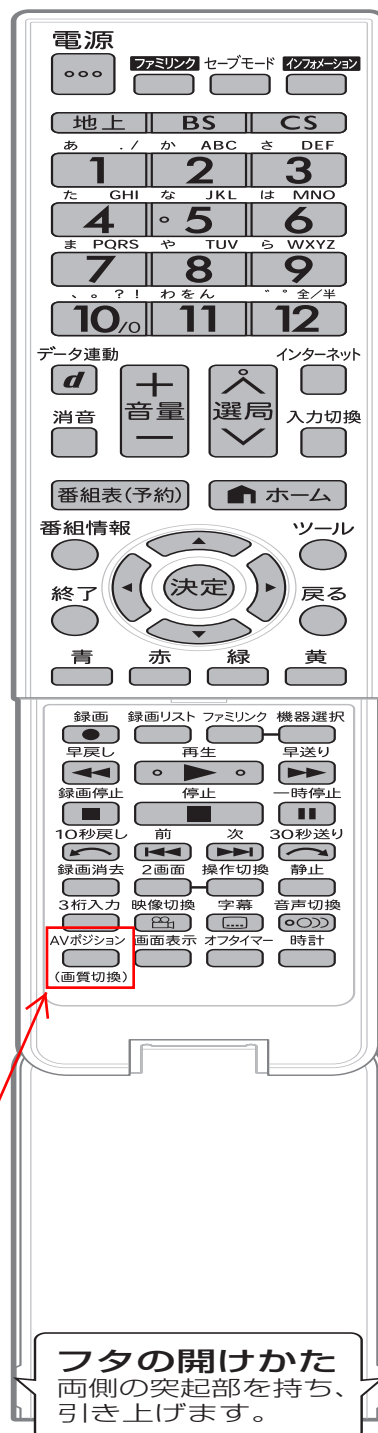

フタの開けかた  
両側の突起部を持ち、  
引き上げます。