

AVポジション設定方法

「AVポジション」ボタンを押すと、画面左下に
現在設定されている画質が表示されます。

「AVポジション」ボタンを押すたびに、画質
項目の順に変更出来ます。


「標準」は、標準的な映像・音声となります。
(工場出荷時の設定)

「ダイナミック」「ダイナミック(固定)」は、
くっきりと色鮮やかな映像になります。

【画質項目】

- ・標準
- ・映画
- ・ゲーム
- ・AVメモリー
- ・PC
- ・フォト
- ・ダイナミック
- ・ダイナミック(固定)

「AVポジション」ボタンは
リモコンの中段にあります。

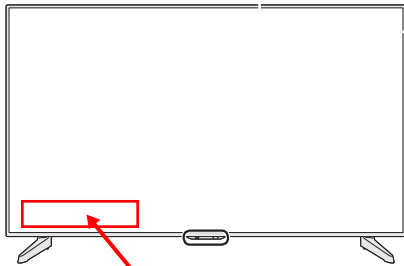

AVポジション***

