


- 1.リモコンの「ツール」ボタンを押しメニューを表示する。
- 2.上下カーソルの下ボタンで「AVポジション（画質切換）」に合わせて「決定」を押す。
- 3.お好みの画質を選び「決定」を押す。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。（工場出荷時の設定）
 「ダイナミック」「ダイナミック（固定）」は、くっきりと色鮮やかな映像になります。

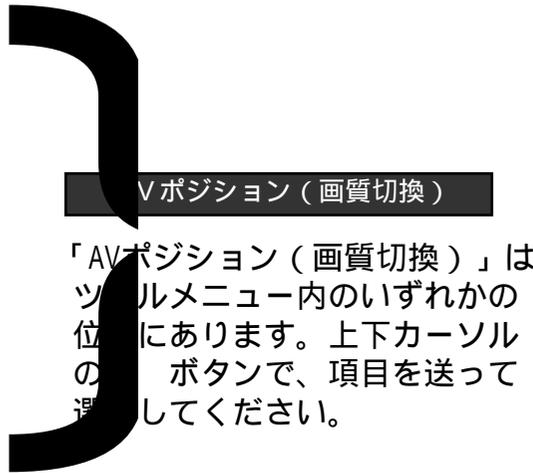

【画質項目】

- 標準
- 映画
- ゲーム
- PC
- AVメモリー
- フォト
- ダイナミック
- ダイナミック（固定）