

# AVポジション設定方法

「AVポジション」ボタンを押すと、画面左下に現在設定されている画質が表示されます。

「AVポジション」ボタンを押すたびに、画質項目の順に変更出来ます。

「標準」は、標準的な映像・音声となります。  
(工場出荷時の設定)


「ダイナミック」「ダイナミック(固定)」は、  
くっきりと色鮮やかな映像になります。

## 【画質項目】

- ・高精細
- ・標準(工場出荷時)
- ・映画
- ・ゲーム
- ・PC
- ・フォト
- ・sRGB
- ・ダイナミック
- ・ダイナミック(固定)
- ・3D
- ・ゲーム(3D)

フタを開けたところ

「AVポジション」ボタンはリモコン下部のフタを開けた所にあります。

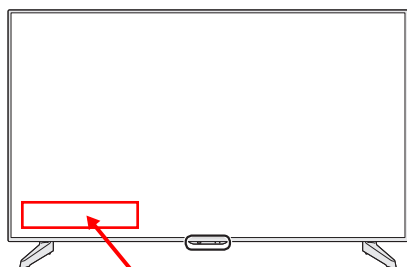

AVポジション\*\*\*