

シャープ製 BD レコーダーをご愛用のお客様へ

このシートは、一度ご覧になった後も、保証書と一緒に大切に保管をお願い致します。
商品の故障かなと思ったときは、修理依頼の前に、アンテナ線の接続などのご確認をお願い致します。

【E202/E203 などの表示で放送の受信ができないとき】

- 地上デジタル用とBS・CS用のアンテナ線の接続先が誤っていませんか？


壁面のアンテナ端子からレコーダーへのアンテナ入力と、レコーダーからテレビへのアンテナ出力を、逆に接続していませんか？

⇒ 地上デジタル用のアンテナ線は「地上デジタル」、BS・CS用アンテナ線は「BS・110度CS」と書かれたアンテナ入出力端子に接続します。


⇒ 壁面のアンテナ端子からレコーダーのアンテナ入力端子に、レコーダーのアンテナ出力端子からテレビのアンテナ入力端子に接続します。

- 機種によってアンテナ端子の配列が異なりますので、お使いのレコーダーにあわせて接続してください。

《正しい接続例》

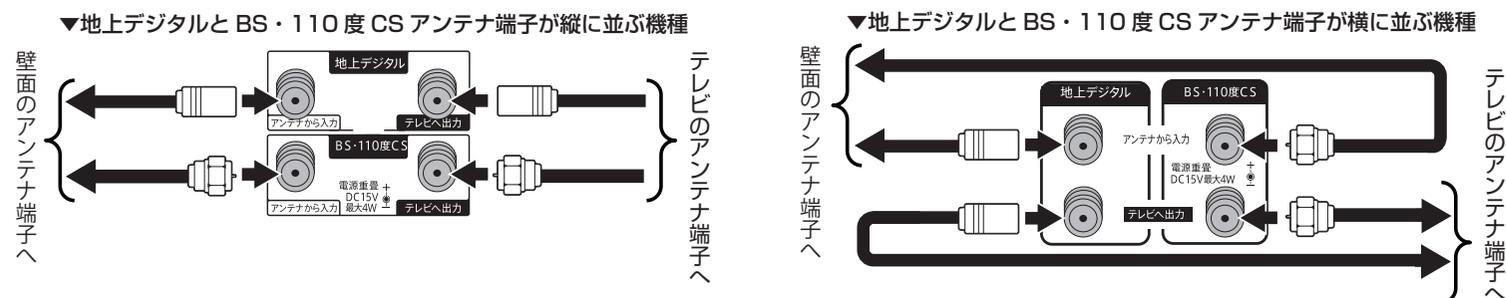

- 壁面のアンテナ端子によって接続のしかたが変わります。壁面端子が1端子の場合は分波器を使って接続してください。

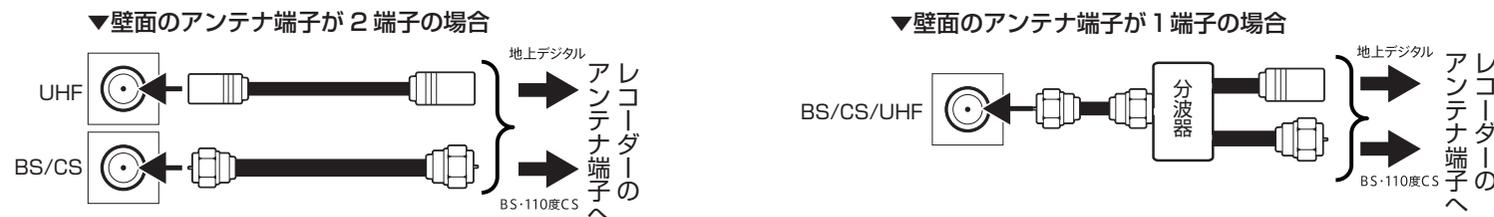


- 壁面のアンテナ端子やレコーダーまたはテレビのアンテナ端子からアンテナ線が抜けていませんか？

⇒特に、掃除の後に抜けているケースがあります。壁面端子、レコーダーやテレビのアンテナ端子の両方を確認してください。

- アンテナ線端子の中心にあるピンが曲がったり折れたりしていませんか？

⇒ピンが曲がったり折れたりしている場合は、新しいアンテナ線と交換してください。

- アンテナを追加で接続された際は、初期設定もしくはチャンネル設定してください。

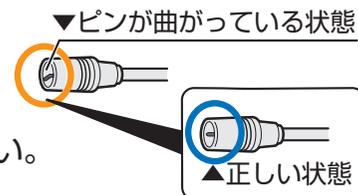


裏面もお読みください

このシートは、一度ご覧になった後も、保証書と一緒に大切に保管をお願い致します。
商品の故障かなと思ったときは、修理依頼の前に、HDMI ケーブルやリモコンのご確認をお願い致します。

【映像や音声がでないときや、リモコンが効かないとき】

● HDMI ケーブルが抜けかかっていますか？

⇒テレビとレコーダー両方の HDMI 端子をご確認の上、HDMI ケーブルが正しく奥まで挿入されていることをご確認ください。

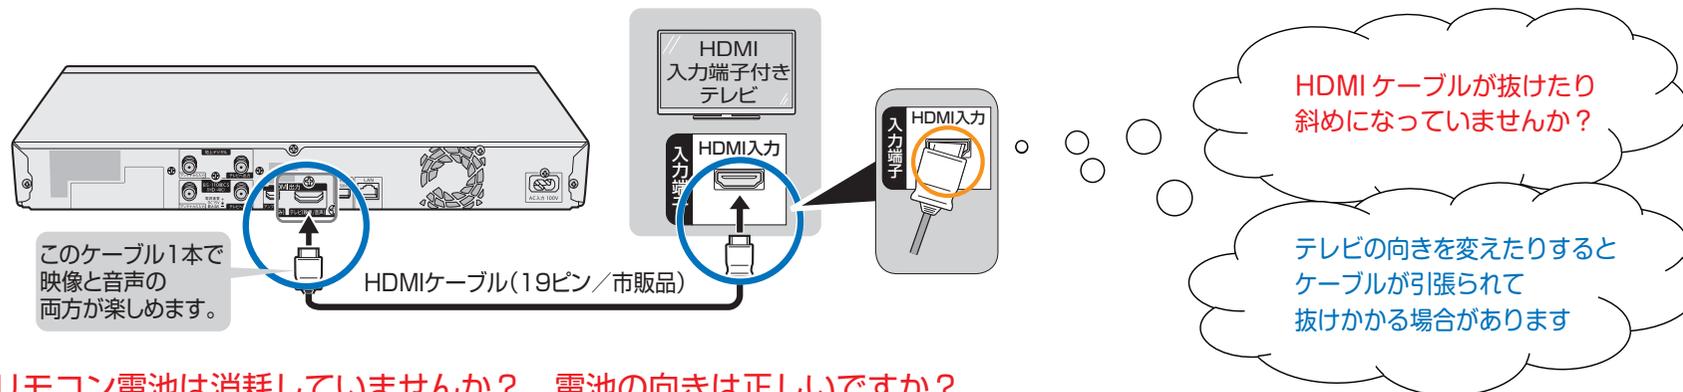

● リモコン電池は消耗していませんか？ 電池の向きは正しいですか？

⇒電池が消耗している場合は、新しい電池と交換してください。寿命は通常6か月から1年が目安です。


リモコン電池のプラス (+) とマイナス (-) の向きが正しいかご確認ください。

● テレビの入力切替がテレビ画面のままになっていませんか？

⇒レコーダーの映像を映すときは、テレビリモコンの「入力切替」ボタンを押し、レコーダーを接続している外部入力（入力1など）に切り換えてください。

上記を確認しても改善しない場合は、リセットボタンを押して再起動してください。

リセットのしかた

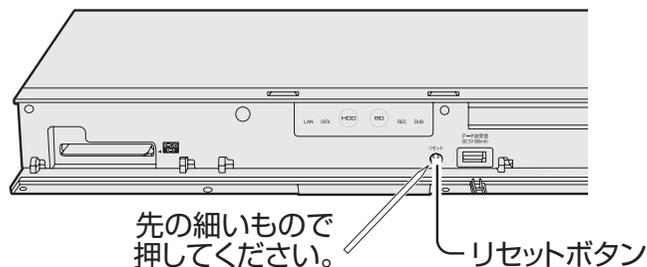

ご注意

- ・シャープペンシルや鉛筆等の先端が折れやすいものを使用すると、折れた異物が入り故障の原因となりますので、使用しないでください。
- ・機種によりリセットボタンの位置が異なる場合があります。

▼サポートページはこちら



AQUOS BDサポートページ

シャープ お問い合わせ BD

検索

<https://jp.sharp/support/bd/>

(スマートフォンまたはパソコンからご覧ください。)

表面もお読みください