

サイクロン掃除機 ダストカップのお手入れ手順

形名:EC-PX120

●お手入れの時期

「月に1回水洗いをしてください」

★ゴミを捨てても
吸い込みが弱いとき

★クリーニングサイン
のランプが赤く点滅
したとき

★音が大きいとき
本体が熱いとき



ランプが赤く
点滅したら

※お手入れ不足は故障の原因になります



●取り外す

1)赤色のフィルターお手入れレバーを右に
スライドさせフタを開ける
HEPAフィルターをはずす



2)フィルターカバーをはずす
→方向に押しははずす



3)筒型フィルターをはずす
黄色のゴミ捨てボタンを押して上方向に
持ち上げてはずす



<水洗いできる部品>

フィルターカバー



HEPAフィルター



筒型フィルター




カップ



お手入れ方法は、次ページにあります

※お手入れした部品に水気や湿り気が残っていると、モータ故障や異臭の原因になります。

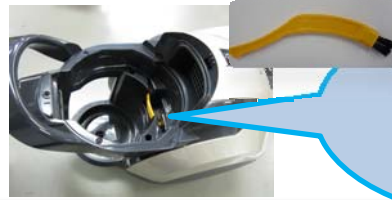

お手入れブラシ
(黄色)は
ここにります

●お手入れ

■HEPAフィルター

- ・お手入れブラシでゴミを取り、水洗い後陰干しで十分乾燥させる
(しっかり水気を取り、風通しのいいところで)
(乾燥時間:約1日以上)



■筒型フィルター

- ・上下をはずしてお手入れ
- ・汚れが気になるときは水または薄めた中性洗剤で洗う
(乾燥時間:約1日以上)
十分に自然乾燥させる



■フィルターカバー

- ・水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭く
- ・汚れが気になるときは水洗いをし十分乾燥させる



■カップ

- ・汚れが気になるときは水または薄めた中性洗剤で洗いしっかり乾燥させ、水気を残さない



●取り付け


- 1) 筒型フィルターの上と下の位置を合わせて回す
カバー部の凹部と黄色のごみ捨てボタンを合わせてダストカップに筒型フィルターを押し込む



- 2) フィルターカバーを取り付ける
少し斜めにしてしっかりとはめ込む



- 3) HEPAフィルターを取り付ける
凸を凹部にあわせる

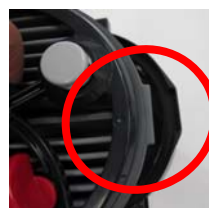

- 4) カバーを閉じる

これでお手入れ完了です