

# サイクロン掃除機 ダストカップのゴミ捨て手順

形名: EC-PX200 / EC-PX210

## ●ゴミ捨ての時期

「お掃除のたびに捨ててください」



こんなときはお手入れしてください

【1】ゴミ捨てラインまでゴミがたまっている

【2】筒型フィルターにゴミが付着している

【1】

【2】

※ゴミのたまり方はごみの種類によって異なります



## ●取り外し

差し込みプラグをコンセントから抜き  
カップカバーを引きながら持ち上げる



## ●ゴミ捨て


### 1. ダストカップをはずす

1) 赤色のフィルターお手入れレバーを  
右にスライドさせカバーを開ける

2) 赤色のつまみを持って矢印方向に10周回して  
一旦カバーを閉める

3) 黄色のゴミ捨てボタンを押して、  
カバーを上方向に持ち上げて外す

### 2. ゴミを捨てる

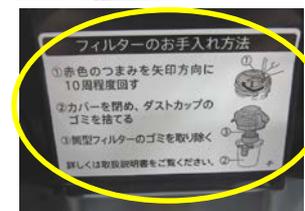

## ●取り付け

1) ダストカップにカバー部を押しこむ



2) カップを本体に取り付ける

