



# 留守録音を消去する方法（親機）

## ■ すべての録音を消去する


- ①    と順に押す

メモリーに保存されている留守録音をすべて消去します。  
通話録音の内容は消えません。

## ■ 不要な録音を選んで 1 件ずつ消去する

- ①  を押して録音内容を再生する
- ② 消したい録音内容が再生されているときに、  
 を2回押す

### ● 使用するボタン

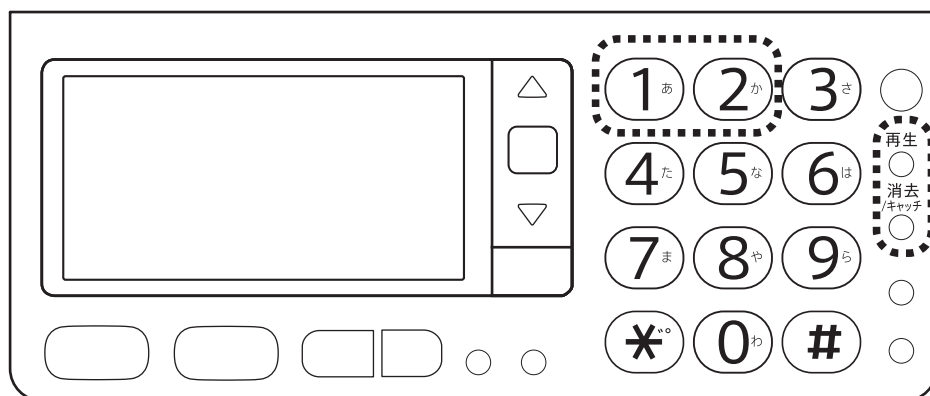

留守録音の再生操作について  
詳しくは、取扱説明書の  
39ページを参照ください

適合機種：UX-AF91CL/CW  
シャープ株式会社

UX014-1603①