


録音内容の消しかた（親機）

● 主な操作ボタン

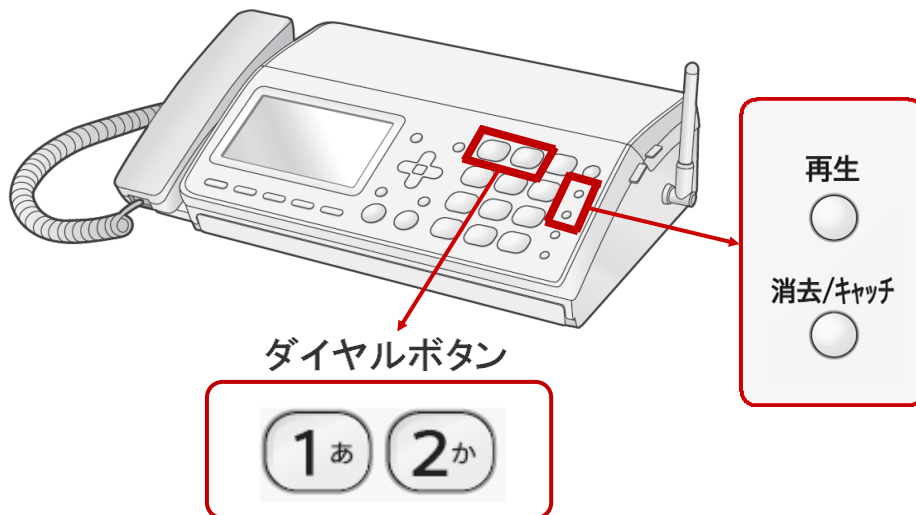

● 操作方法

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

- [再生] ボタン を押し、録音内容を再生します
- ▼
- 消したい録音内容が再生されているときに、
[消去/キャッチ] ボタンを2回 押します

すべての録音を消すとき

ご注意 ⚠ この操作をすると、すべての録音が消えます。

- [消去/キャッチ] ボタン を押します
- ▼
- ダイヤルボタンを **1あ**、**2か** の順に 押します