


録音内容の消しかた（親機）

● 主な操作ボタン

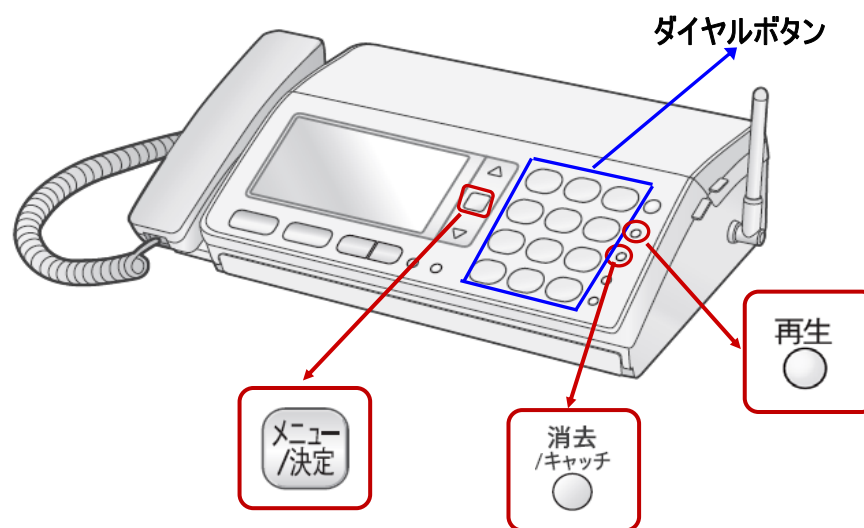


● 操作手順

不要な録音を選んで、1件ずつ消すとき

1. 再生  を押し、録音内容を再生します



消したい録音内容が再生されているときに、

2. 消去/キャッチ  を2回 押します

すべての録音を消すとき

ご注意  この操作をすると、すべての録音が消えます。

1.  を押します



2. ダイヤルボタンの 、、 の順に 押します