

受信したファクスを消去する方法

受信したファクスはメモリーに保存されます。
メモリーがいっぱいになるとファクス受信ができなくなるため、
不要なファクスは消去してください。







■ 確認済みのファクスを全て消去する

- ①  **6**  **2**  と順に押す


■ 全てのファクスを消去する

- ①  **5**  **2**  と順に押す

■ 1件ずつ選んで消去する

- ①  **1**  と順に押す
- ②  で消去したいファクスを選び、 **1**  と順に押す
- ③  を押す

● 使用するボタン

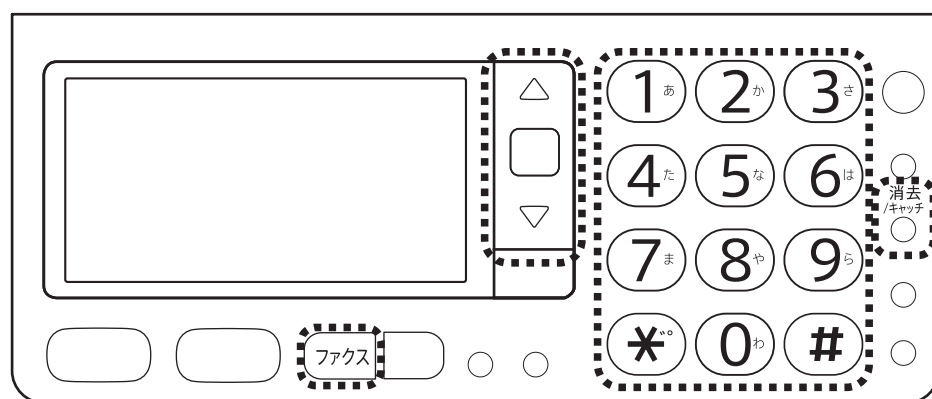

詳しくは、取扱説明書の
10,46ページを参照ください

適合機種：UX-AF90CL/CW
シャープ株式会社

UX017-1605①