

## 取扱説明 お客様へ

- ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 器具の取付工事は、必ず工事店・電器店(有資格者)にご依頼ください。

## ご使用方法

- 点灯・消灯は、壁スイッチで操作してください。

## LEDについて

- LEDユニットは交換できません。
- LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 設置してから約8~10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。器具を点検のうえ、交換してください。(周囲温度30℃、一日10時間点灯)
- LED器具の近くで、ほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで、室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- 安全上LEDを直視しないでください。

## ご使用上の注意

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。
- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

## 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは

1 異常が発生したときは使用をやめて、必ずスイッチを切ってください。

2 お買い上げ販売店(工事店)に次のことをお知らせください。  
 ・品名: LED照明  
 ・形名(上記の形名)  
 ・設置完了日(上記年月日)  
 ・故障の状態(具体的に)  
 ・ご住所(近所の印字も合わせてお知らせください)  
 ・お名前  
 ・電話番号  
 ・ご訪問希望日

## 保証について

- ・保証書が必要な場合は販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間…設置完了から1年間です。

## 保証の免責事項

- ・保証の免責事項につきましては、保証書、またはカタログをご参照ください。

## 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

## (1)点検項目

- ・LEDが切れていませんか。
- ・正常に点灯しますか。
- ・スイッチは正常に切り替りますか。
- ・天井との取付、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- ・可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ・ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または、当社「お客様相談センター」までお申し出ください。

## (2)清掃 器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

| 清掃箇所              | 清掃方法  |
|-------------------|---|
| 金属メッキ処理<br>金属塗装処理 | 傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。   |
| アクリル<br>プラスチック    | 薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようよく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く) |
| 木・竹・藤<br>布・和紙     | こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。                                  |
| ガラス               | 中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。  |

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

## 2. 異常時の処置

LED寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談

お客様相談センター

0120-50-8562(フリーダイヤル)

06-6792-1582(フリーダイヤルがご利用できない場合)

受付時間(年末年始を除く) 月曜日~金曜日/午前9時~午後5時(平日のみ)

## SHARP 施工・取扱説明書

保存用

品番 DL-RD10WS

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 器具の取付工事は、必ず工事店・電器店(有資格者)にご依頼ください。
- 施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上の注意


## ! 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。



厳守

この器具は天井背面床面取付兼用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下・転倒の原因となります。

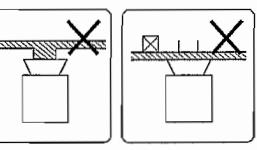


不安定な場所  
補強のない取付面




禁止  
分解禁止

器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。

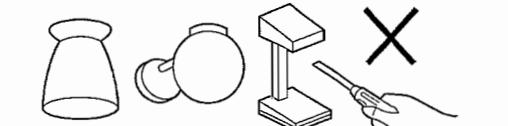


厳守

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。




アース工事

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。



禁止

周囲温度5~35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。



禁止

器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。



ストーブ



ご相談ください  
電器店

## ! 注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。



厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。



注意

照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

- 施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。


## 仕様

- 屋内天井壁面床面取付兼用器具です。
- 器具にはアクリルを使用しております。取扱いは丁寧に行ってください。
- 調光器との併用はできません。
- LEDユニットは交換できません。
- 最大接続台数は25台までです。

| 品番      | DL-RD10WS        |
|---------|------------------|
| 定格電圧    | 交流 100V          |
| 周波数     | 50/60Hz兼用        |
| 消費電力    | 23W              |
| 入力電流    | 0.23A            |
| LEDユニット | 白色(4000K) (18灯)  |
| 全長      | 761mm            |
| 器具重量    | 約1.2kg           |
| 電源接続    | 端子台(送り容量1000Wまで) |

## 各部の名称


※下図は、簡略した図です。

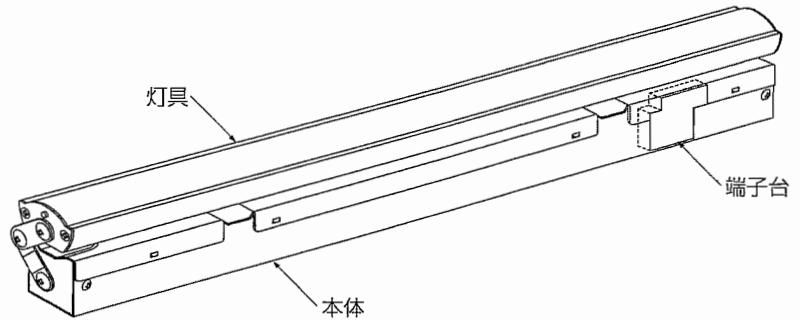

### 付属部品

木ネジ座付  
(2本)

### 取付寸法

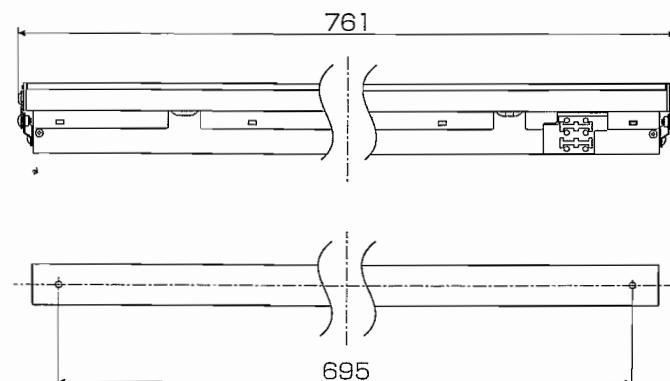

### ⚠ 警告

この器具は防水ではありません。湿気の多い水ぬれ場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### ⚠ 警告


この器具は非防水です。湿気の多い水ぬれ場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

## 施工説明

### ① 施工条件を確認する

- 下記施工条件を守って施工してください。

最小施工寸法 単位:mm

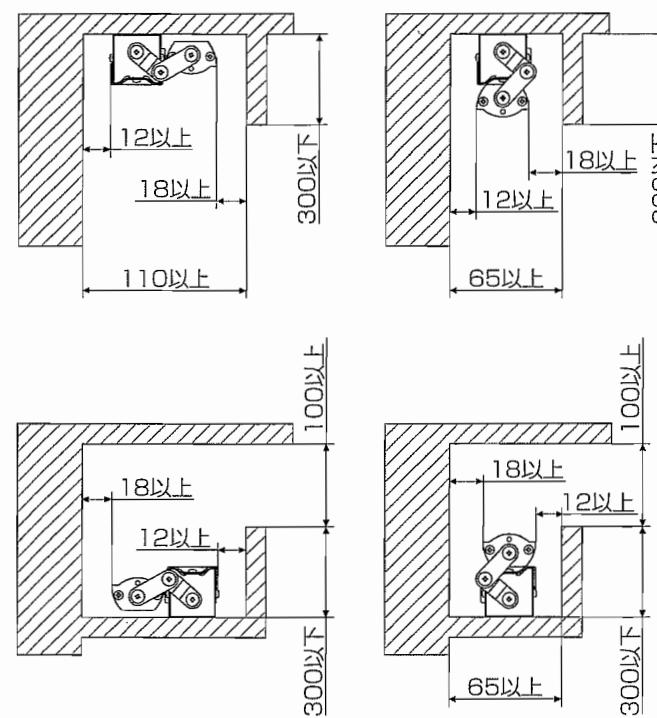

※製品の付近に可燃物を置かないでください。


### ⚠ 警告

指定の施工・寸法以外での取付けはできません。上記条件をお守りください。火災・故障の原因となります。

### ② 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

- 木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。

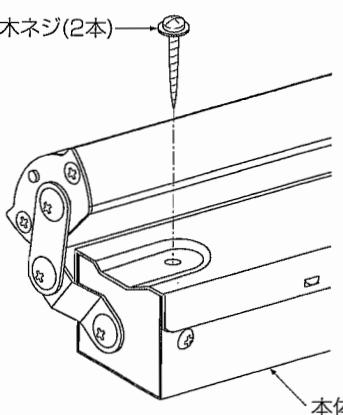

### ⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合は、落下的原因となります。


既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下的原因となります。

### ③ 電源を接続する

- 適合電線を使用しストリップゲージにあわせて段むきしてください。

- 端子台に奥まで確実に差し込んでください。

- 必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

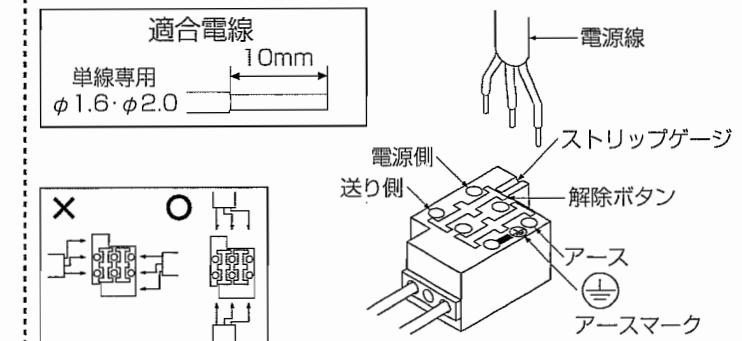

### ⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。



### <電源線を取外す場合>

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

### ④ 灯具の角度調整

- 灯具の端に近い部分を持って任意の位置まで可動させてください。

### ●灯具可動範囲

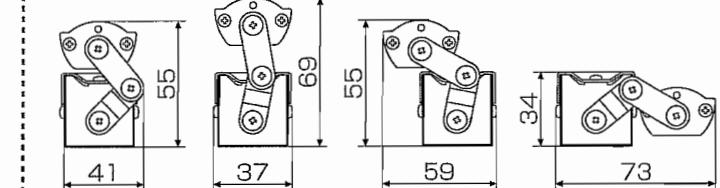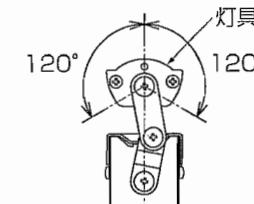

### ⚠ 警告

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないでください。火災・感電・落下的原因となります。

### ⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDユニットが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。

### ⑤ 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。