●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご 使 用 方 法

●点灯·消灯は、壁スイッチで操作してください。

LEDについて

- ●LEDユニットは交換できません。
- ●LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●設置してから約8~10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 器具を点検のうえ、交換してください。(周囲温度30℃、一日10時間点灯)
- ●LED器具の近くでほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- ●LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- ●安全上LEDを直視しないでください。

ご使用上のご注意

- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下·変質·変色の原因となります。
- ●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

	形名				
	設置完了日 販店(工事店)名		年	月	В

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

・保証書が必要な場合は販売店(工事店)までお申し出ください。

・保証の免責事項につきましては、保証書、またはカタログをご参照ください。

異常が発生したときは使用をやめて、 必ずスイッチを切ってください。

- 2 お買い上げ販売店(工事店)に次のことをお知らせください。
 - 品名:LED照明 ・形名(上記の形名)
 - 設置完了日(上記年月日) ・故障の状況(具体的に)
 - ご住所(近所の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

保証期間中

・販売店(工事店)までお申し出ください。

保証期間が過ぎているときは

・修理をすれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- ・当社はLED照明の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

保証について

保証の免責事項

・LEDが切れていませんか。

・保証期間…設置完了日から1年間です。

- ・正常に点灯しますか。
- ・スイッチは正常に切替りますか。 ・天井との取付部、各部品の合わせ 目に異常なガタツキ、ゆるみはあ りませんか。
- 可動部は異常なく動作しますか。
- ・異常な臭い、音、発熱はありま せんか。
- ・ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場 合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または、当社 「お客様相談センター」まで お申し出ください。

(2)清掃 器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短

	(36.5)						
	清掃箇所	清掃方法					
	金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。					
•	アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)					
	木·竹·籐 布·和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。					
	ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、 自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。 ゴム手袋等を使用してください。					

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2. 異常時の処置

LED寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

......

商品についてのご相談 お客様相談センター (0120)50-8562(フリーダイヤル)

06-6792-1582(フリーダイヤルがご利用できない場合) 受付時間(年末年始を除く) 月曜日~金曜日/午前9時~午後5時(平日のみ)

SHARP 施工・取扱説明書

保存用

DL-SD03L • DL-SD03W

●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。


この器具は配線ダクト取付専用器具です。指定 場所以外には取付けないでください。火災・落下 の原因となります。













器具本体表示または本説明書に従って施工して ください。施工に不備があると、火災・感電・落 下の原因となります。



周囲温度5~35℃以外では使用しないでくださ い。火災の原因となります。



禁止

器具の直下や近くでは、火気等 を使用しないでください。火災 ・感電・落下の原因となります。







分解禁止

厳守


器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可 燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の 原因となります。


器具の改造、部品の変更は行わないでください。 火災·感電·落下·転倒等の原因となります。






電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載さ れている定格電圧でご使用ください。過電圧を 加えるとLED寿命が短くなるほか、部品が過 熱し火災・感電の原因となります。









取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか 物的損害の発生が想定されます。



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

シャープ株式会社 本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号


施工説明 工事店様へ

- ●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様


- ●屋内配線ダクト取付専用器具です。
- ●器具にはポリカーボネートを使用しております。 取扱いは丁寧に行ってください。
- ●調光器との併用はできません。
- ●LEDユニットは交換できません。
- ●配線ダクト別売。(大光電機製ルミライン)

品番	DL-SD03L	DL-SD03W		
配光	1/2照度角 11° 交流 100V 50/60Hz兼用 50W			
定格電圧				
周波数				
消費電力				
入力電流	0.51A			
LEDユニット	電球色(3000K) (24灯)	白色(4000K) (24灯)		
器具重量	約2.2kg			

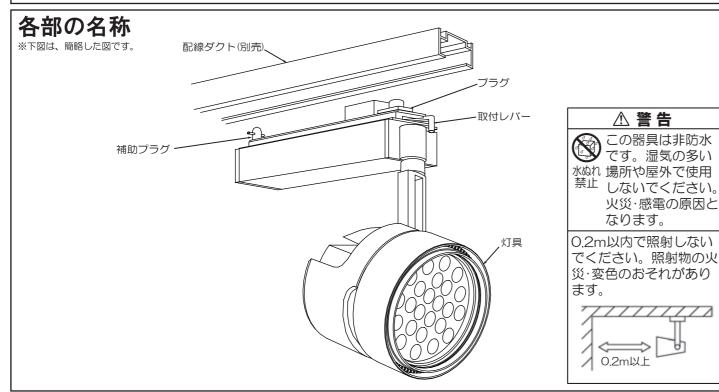


■ 配線器具を確認する

●使用できないもの。





上向きに施工



傾斜天井または壁面へ 縦方向に施工

⚠ 警告

上記のような配線部品や施工場所には、器具を取付けないで ください。火災・感電・落下の原因となります。配線部品の交 換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してくだ さい。

- ●使用できるもの。
- ※「大光電機製」配線ダクト(ルミライン)でご使用 ください。




⚠ 警告

配線部品は充分な強度で取付けされていることを必ず確認し てください。火災・感電・落下の原因となります。

施工説明


2 器具を取付ける

- ●プラグ補助を配線ダクト(別売)と平行に合わせて 垂直方向へ配線ダクト(別売)に差し込んでください。
- ●プラグ補助が配線ダクト(別売)の内側に引っ掛かる ように水平方向に90°回転させてください。
- ●プラグを配線ダクト(別売)に合わせて持ち上げてください。
- ●プラグの取付レバーを取付方向に回して取り付けてください。

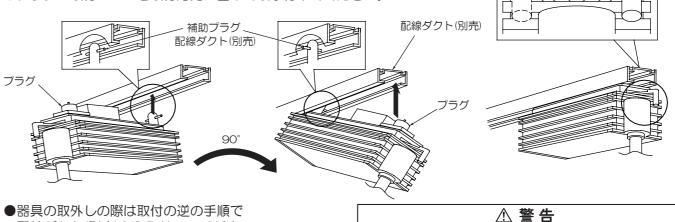

3 灯具の角度調整

●灯具可動範囲

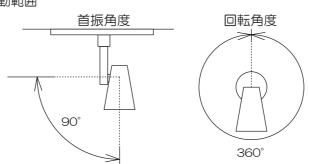

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

(RESET)

取付レバー

取付け

(SET)

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないで ください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわ らないでください。やけどの原因となります。


(4.) 使用前に確認する

●取付状態・点灯状態を確認してください。

配線ダクト(別売)から取外してください。

※別売オプションを使用する場合

●別売オプション(拡散パネル)のツマミを下図 のように矢印の方向にはさんで灯具にはめて ください。

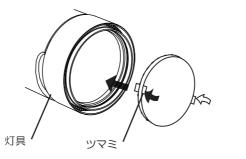

別売オプション(拡散パネル)を取付ける場合 別売オプション(スプレッドレンズ)を取付ける場合

①別売オプション(スプレッドレンズ)を 右図のように灯具にはめてください

②スプレッドレンズをはめ込み、取付バネ のツマミを矢印の方向にはさんでオプショ ン取付溝に取付けてください。



取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

