


設置のしかた

設置の前に処理槽内から、付属品(バイオ基材交換用キット)を、必ず取り出してください。

設置場所を選ぶ

- 窓や換気扇などがある、換気のよいところに設置してください。
上扉を開けたときに多少のにおいが出る場合がありますので、換気が悪いとおおいがこもることがあります。
- 床面の強度のある場所に設置してください。
- ガスコンロや石油ストーブなどの近くには、設置しないでください。
外装部品に合成樹脂を使用していますので、熱による変形のおそれがあります。
- じゅうたんの上には、設置しないでください。
吸気口をふさぐおそれがあります。
- 前面および背面壁などから、必ず20cm以上離してください。
排気口をふさいでしまうと、生ごみの分解ができなくなったり、内部温度が高くなって故障の原因になります。
- 左右側面はいずれか一方を、10cm以上離してください。
- 天面は「上扉」を開閉するため、40cm以上あけてください。
- 「プラチナ脱臭」運転時は処理槽内部の臭気を脱臭するため、排気口から温風が出ます。

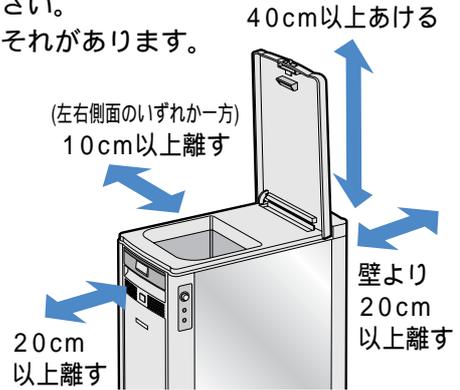


ご使用の前に

各部のなまえ / 設置のしかた


設置のしかた

- 安定したところに水平に設置してください。
転倒によりけがをするおそれがあります。
- ポリ袋や段ボール箱などで、本体をカバーしないでください。
換気が阻害されて、においやバイオ基材交換を早める原因になります。

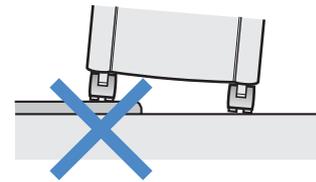

(NP-40CXのみ)

- 前輪キャスター(2輪)に付いているストッパーを下方向に押し、動かないように固定してください。

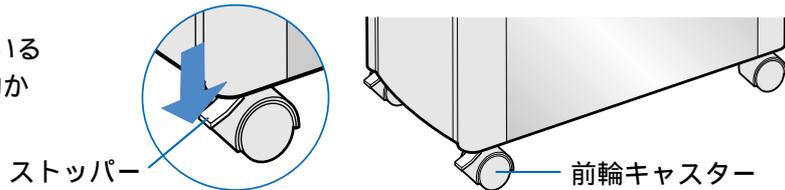

アースについて

万一の感電防止のため、アースすることをおすすめします。


警告

湿気・水気のある洗い場などには必ずアースが必要。



アース線接続

- アース線はアース用ネジとコンセントのアース端子に接続します。
- アース端子がないとき
お買いあげの販売店または、電気工事店に、アース工事(D種接地工事・有料)をご依頼ください。

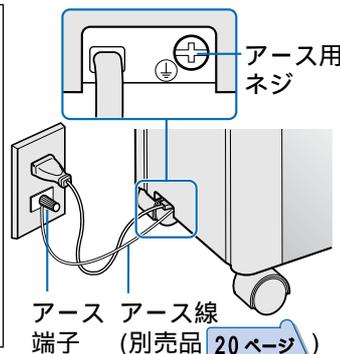

- アース線を接続してはいけない所
・水道管
・ガス管(爆発の危険がある)
・避雷針(雷の電流が流れて危険)
- 水気が多い所に据え付ける場合は、漏電しゃ断器の設置も義務づけられています。
お買いあげの販売店、または電気工事店に、ご相談ください。
- 市販品を使うときは、銅線径が1.6mmのものをお求めください。