

デジタルコードレス電話機/
デジタルコードレスファクシミリ/
ファクシミリ複合機/
インテリアホン用増設子機

形名
ジェイディー ケイエス
JD-KS18

子機増設登録操作説明書

増設可能機種リスト

この増設子機は、下記のファクシミリ複合機、デジタルコードレスファクシミリ、デジタルコードレス電話機、インテリアホンに増設できます。


2010年1月現在

形名 (ファクシミリ複合機)	形名 (ファクシミリ)	形名 (電話機)
UX-MF25CL/CW	UX-C107CL	JD-310CL/CW
UX-MF50CL/CW	UX-D16CL/CW	JD-320CL/CW
UX-MF60CL/CW	UX-D17CL/CW	JD-700CL/CW
UX-MF70CL/CW	UX-D18CL/CW	JD-710CL/CW
UX-MF80CL/CW	UX-D26CL/CW	JD-E301CL/CW
	UX-D27CL/CW	JD-E502CL
	UX-D28CL/CW	JD-N51CL/CW
	UX-D30CL/CW	JD-N52CL/CW
	UX-D32CL/CW	JD-S10CL/CW
	UX-D56CL/CW	JD-V32CL/CW
	UX-D57CL/CW	JD-V33CL/CW
	UX-D58CL/CW	形名 (インテリアホン)
	UX-D70CL/CW	JD-7C1CL/CW
	UX-D71CL/CW	
	UX-D82CL/CW	
	UX-D90CL/CW	
	UX-DK17CL	
	UX-E306CL/CW	
	UX-E407CL/CW	
	UX-E570CL/CW	
	UX-E680CL/CW	

- この増設子機をご利用いただくには、増設子機と親機の間で増設の登録操作が必要になります(そのままでは使用できません)。

… 増設登録のまえに …

- 親機と増設子機の両方で操作を行いますので、それぞれをそばに並べて操作してください。増設子機以外の子機は、親機や増設子機から離してください。
- 本書を一度通して読んでから、増設登録の操作をはじめてください。
- はじめに、増設子機を充電してから増設登録操作を行ってください。
- 増設操作は、増設子機1台ずつ行ってください。
- 増設できる子機の台数は親機によって異なります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。

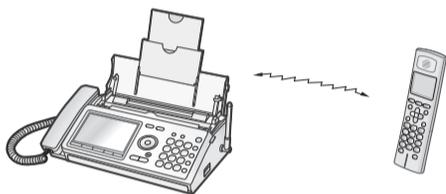

- 親機と増設子機は、電波を使って増設登録 (ID番号の登録) をしています。電気雑音の影響を受けると、増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作を行ってください。

Printed in China
JD-KS18 10A①


登録する前の準備

1 増設子機の準備をする

子機の準備をしましょう

1 充電器を接続する



充電器は 100V AC
コンセント (50/60Hz)
に接続してください。

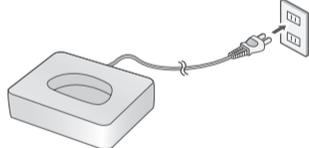


警告

充電機のビニールカバーをはがしたり、破いたり、キズをつけないでください。充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。


2 充電機のコネクタを接続して充電機を入れる

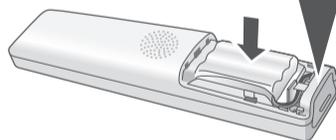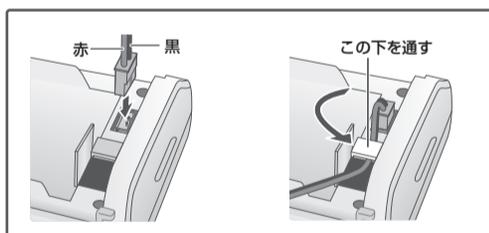

3 充電機ふたを取り付ける

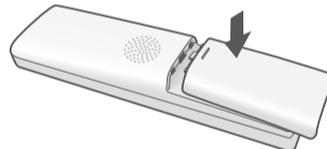


充電機のコードをはさまないように
充電機ふたを水平にかぶせる

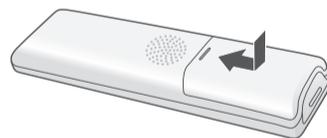

「カチッ」と音がするまで
充電機ふたをスライドさせて閉める

4 充電機に置いて充電する

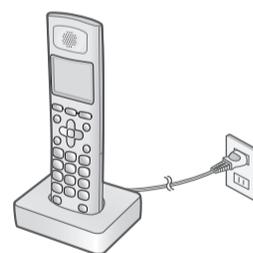


初めて使用するときは、
必ず **10 時間以上**
充電してください。

2 親機の準備をする

電話機 / インテリアホンの場合


ACアダプターをつなぐ。

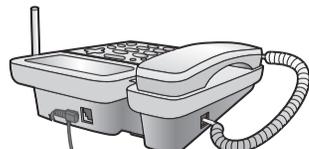

100V
ACコンセントへ
(50/60Hz)

ファクシミリ / 複合機の場合

電源コードのプラグをつなぐ。

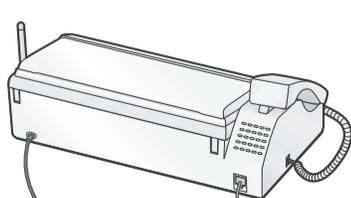

100V
ACコンセントへ
(50/60Hz)

準備が終わったら

増設子機の操作 → 親機の操作

の順で増設登録操作を行う。


→ 裏面へ続く

増設登録操作手順

1 増設子機を操作する

子機の充電電池ふたを
取り外し、充電電池を外す
再び充電電池を入れて、
充電電池ふたを取り付ける
[ゾウセツシマスカ?]と
表示されるので を押す

●失敗した場合は、もう一度電池を外すところからやり直してください。

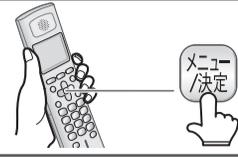

2 親機を操作する

●親機の操作は上記1の操作終了後、2分以内に完了してください。

電話機の場合 何も操作していない状態で…

子機を増設します (画面例) と表示されるまで親機の (JD-S10CL/CW は 子機呼出) を押し続ける (約3秒)

●画面が表示されたら (JD-S10CL/CW は「ピッ…ピッ…」と鳴り始めたら)、ボタンを離す。
インテリアホンの操作については、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

ファクシミリ/複合機の場合 何も操作していない状態で…

子機を増設します (画面例) と表示されるまで親機の を押し続ける (約3秒)

(UX-D82CL/CW UX-E680CL/CW の場合は、親機の を約5秒押し続ける)

●画面が表示されたら、ボタンを離す。

「ピー」と鳴ったときは、登録が完了しました

「ビビビビ」と鳴ったときは、登録されていません 約2分後に、手順1からやり直してください。

3 登録されているか確認する

電話機の場合

親機の (JD-S10CL/CW は 子機呼出) を押したあと、登録した子機番号を押す

例) 子機番号が「3」の場合

インテリアホンの操作については、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

ファクシミリ/複合機の場合

受話器を取り上げて、親機の を押したあと、登録した子機番号を押す

(UX-D82CL/CW、UX-E680CL/CWの場合)

親機の を押して、 をタッチしたあと、登録した子機番号を押す

例) 子機番号「3」の場合 → →

増設子機の着信音が鳴ったら…
増設登録は完了しています



●着信音が鳴らなかったときは、増設登録はできていません。もう一度、手順1からやり直してください。

お知らせ

- 子機を増設登録すると、子機番号([コキ])などが表示されます。
- 子機番号を選んで登録することはできません。
- 子機増設中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

次のようなときには、「ビビビビ」と鳴り、登録操作ができません。

- 操作をまちがえたとき。
- ボタンを押す間隔を10秒以上空けたとき。
- 指定時間以内に操作を完了しなかったとき。

増設登録を取り消すには

増設登録をやり直すときは、まず増設登録を取り消したあと、再度増設登録操作を行ってください。

親機の操作で子機の取り消しも行います。取り消しが完了するまで絶対に子機を親機から離さないください。

親機で子機の増設登録を取り消すとすべての子機が取り消されます

親機では、子機の増設登録を個別に消去することはできませんので、ご注意ください。消去したあとは、必要な子機をすべて登録し直してください。再登録しないと、使用することができません (JD-7C1CL/CW を除く)。

1 親機で取り消しの操作をする

電話機の場合 何も操作していない状態で…

子機を増設します (画面例) が表示されるまで、親機の を押し続ける (約3秒)

画面が表示されたらボタンを離し、3秒以内に親機の を押し、「内線」で子機を消去 (画面例) と表示されるまでそのまま押し続ける (約5秒)

画面が表示されたらボタンを離し、子機が近くにあるのを確認して、 を押す

●「ピー」と鳴って、親機での取り消しが完了します。

「ピッ…ピッ…」と鳴るまで親機の を押し続ける (約2秒)

いったん を離し、再び「ピッ…ピッ…」と鳴るまで押し続ける (約2秒)

いったん を離し、子機が近くにあるのを確認して、再び押す

●「ピー」と鳴って、親機での取り消しが完了します。

ファクシミリ/複合機の場合 何も操作していない状態で…

子機を増設します (画面例) が表示されるまで、親機の を押し続ける (約3秒)

画面が表示されたらボタンを離し、3秒以内に親機の を押し、「内線」で子機を消去 (画面例) と表示されるまでそのまま押し続ける (約5秒)

画面が表示されたらボタンを離し、子機が近くにあるのを確認して、 (UX-D82CL/CW UX-E680CL/CW の場合は) を押す

●「ピー」と鳴って、親機で、子機の登録の取り消しが完了します。

(UX-D82CL/CW UX-E680CL/CW の場合は、親機の を約5秒押し続ける)

子機の増設登録だけを取り消したいときは、子機で以下の操作を行ってください。

ただし、親機の増設登録は消えませんので、親機の登録を消したいときは、上記の「親機で取り消しの操作をする」を行ってください。

何も操作していない状態で… 子機の を押し続ける (約3秒) → 待ち受け画面に戻ったら、3秒以内に子機の を押し続ける (約5秒) → [ゲンセツシマスカ?]と表示されたら、10秒以内に を押す

●「ピー」と鳴って、子機の登録の取り消しが完了します。