

毛布やカーペットカバーなど大物に 1

洗濯キャップ(ドラム式洗濯乾燥機用)

流通コード 210 117 1729

1,200円+税

毛布コース 洗濯 洗濯～乾燥 乾燥

毛洗い または 表示のあるもの

洗濯・乾燥できるもの

種類	毛布		掛けふとん		カーペットカバー	
	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯	
運転	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯	洗濯～乾燥 乾燥	洗濯	
素材	・アクリルなど 合成繊維 100% ・綿100%	・アクリルなど 合成繊維 100%	・ポリエステル 100% ・羽毛	・ポリエステル 100%	・カーペットや水を通さ	
サイズ	・シングル ・ダブル (シングルは150cm×210cm以下、ダブルは180cm×230cm以下)	・シングル	・シングル ・ダブル	・シングル	・タフト織り 2.5畳以下 ・マイヤー織り 3畳以下	
重さ	・約4.7kg以下	・約4kg以下	・中綿約1.8kg以下 ・羽毛約1.5kg以下	・中綿約1.1kg以下		

マット類 キッチンマット・バスマットなど	
洗濯～乾燥 乾燥	洗濯 洗濯～乾燥 乾燥
ないもの(裏にゴムなどが付いているもの)は不可	
・2畳以下	・2kg以下

- 毛布コースでは、洗濯物の素材・サイズ・重さを確認し、洗濯キャップを必ずお使いください。
(毛布洗いネットは絶対使わない【脱水中にネットが片寄り、異音や振動の原因】)
- 毛布や掛けふとんは、必ず1枚で洗ってください。



次の場合は、必ず洗濯キャップをご使用ください。

- 毛布コースを使用するとき。
- 通常のお洗濯でも洗濯物の量が多く、パランサー(17ページ)からはみ出そうとき。
- 水を吸っても変形しないゴワゴワしたもの。(柔道着など)

次の場合は、洗濯キャップのご使用をおすすめします。

- カーテンやシーツなどがパランサーからはみ出そうとき。
- 少量の洗濯物でも化繊衣類の割合が多く、パランサーからはみ出そうとき。
- 「洗濯可」と表示のある学生服の上着。

洗濯キャップは

- 乾燥でも使用できます。
- シワがついたり、乾燥ムラになる場合があります。

洗濯キャップの使いかた

取り付けかた


- 洗濯物を入れてから、上→下の順に入れる。(裏表の区別はありません)
- 洗濯キャップは正しく取り付けてください。



- 洗濯キャップが均一に入っているか(片寄り、ねじれなどがないか)、また洗濯キャップを手で回してスムーズに動くかを確認。(運転中、洗濯キャップはドラムといっしょに回転します)【異音がしたり、洗濯物が傷む原因】

はずしかた

上部を引き出してから、全体をゆっくり出す。

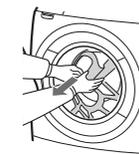


① 長手方向に4～6つ折りにする。

② ドラム内で前後のびょうぶ折りにしながら入れる。
途中で6つ折りが崩れないよう注意。

③ ドラム内で洗濯物を90°回転させて、左右のびょうぶ折りにする。

④ 洗濯キャップを取り付ける。


2つ折り




6つ折り




幅を18cm～35cmにする

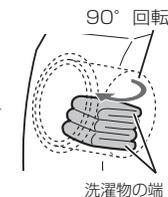

前後のびょうぶ折り
洗濯物の端がドラムの前後方向にある

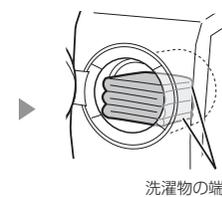

左右のびょうぶ折り
洗濯物の端がドラムの左右方向にある

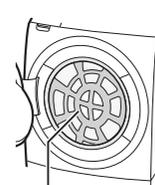

洗濯キャップ
(中心が投入口の中央になるようにセット)

大きなものの入れかた

お願い


- はみ出しているときは、奥まで手を入れ均一にならしてから90°回転させる。



- ドラム内でしわになっていたり、前後のびょうぶ折り・巻き込み・ねじれ・丸めるなどのまま入れない。
【片寄って脱水時に振動が大きくなったり「E04」エラーの原因】
- 最後の折り目が半端な場合は巻き込む。



例

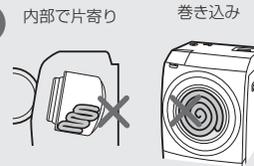

毛布やカーペットカバーなど大物に