

- 2023年以降に発売の商品については、洗濯機取扱説明書の付属品、または以下のシャープホームページにてご確認ください。

洗濯機・別売オプション品ページ


<https://jp.sharp/support/washer/option.html>



(2012年～2022年発売)

### A穴：適合機種 (容量10kg以下の全自動洗濯機)


ES-G10EBK, ES-G10FBK, ES-G10GBK,  
 ES-GV7C, ES-GV7D, ES-GV7E, ES-GV7F, ES-GV7G, ES-GV8A,  
 ES-GV8B, ES-GV8C, ES-GV8D, ES-GV8E, ES-GV8F, ES-GV8G,  
 ES-GV9A, ES-GV9B, ES-GV9C, ES-GV9D, ES-GV9E, ES-GV9F,  
 ES-GV9G, ES-GV10B, ES-GV10C, ES-GV10D, ES-GV10E,  
 ES-GV10F, ES-GV10G, ES-GV80M, ES-GV80P, ES-GV80R,  
 ES-GV90M, ES-GV90P, ES-GV90R,  
 ES-KSV9A, ES-KSV9B, ES-KSV9C, ES-KSV9D, ES-KSV9E,  
 ES-KSV9F, ES-KSV9G,  
 ES-SH7C

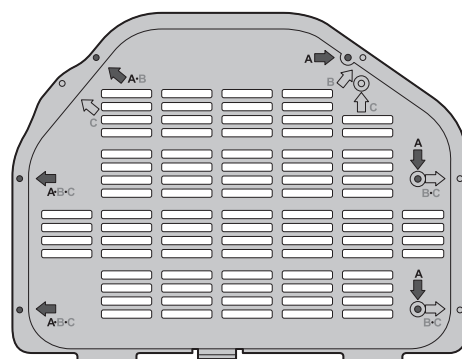

(2012年～2022年発売)

### B穴：適合機種 (容量10kg以下のタテ型洗濯乾燥機)

ES-GX8A, ES-GX8E3, ES-GX9A, ES-GX9E3, ES-GX850,  
 ES-GX950,  
 ES-PH8C, ES-PT10C, ES-PT10D, ES-PT10F, ES-PT10G,  
 ES-PU10C, ES-PW8D, ES-PW8E, ES-PW8G, ES-PW10D,  
 ES-PW10E, ES-PX8B, ES-PX8C, ES-PX8D, ES-PX8E, ES-PX8F,  
 ES-PX9B, ES-PX10A, ES-PX10B,  
 ES-T72E9, ES-T73E1, ES-T82E9, ES-T83E1, ES-TA840,  
 ES-TX72, ES-TX72KS, ES-TX73, ES-TX73KS, ES-TX74,  
 ES-TX74KS, ES-TX8A, ES-TX8AKS, ES-TX8B, ES-TX8BKS,  
 ES-TX8C, ES-TX8CKS, ES-TX8D, ES-TX8DKS, ES-TX8E,  
 ES-TX8EKS, ES-TX8F, ES-TX8FKS, ES-TX8G, ES-TX8GKS,  
 ES-TX820, ES-TX82KS, ES-TX830, ES-TX83KS, ES-TX840,  
 ES-TX84KS, ES-TX850, ES-TX85KS, ES-TX9A, ES-TX920,  
 ES-TX930, ES-TX940, ES-TX950, ES-TX95KS, ES-SWD1

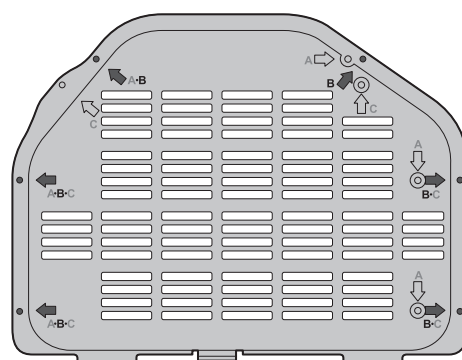

(2012年～2022年発売)

### C穴：適合機種 (容量11kg以上のタテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機)

ES-GW11D, ES-GW11E, ES-GW11F, ES-GW11G,  
 ES-PU11B, ES-PU11C,  
 ES-PW11D, ES-PW11E, ES-PW11F, ES-PW11G

