

落下・転倒防止用金具の取付け方法 (RK-TB1)

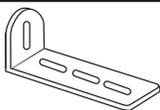
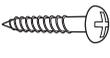
地震等による落下・転倒を防止するため、下記取付け方法を参考に転倒防止金具の取付けをしてください。なお、取付けの際は、記載している「取付け時の注意事項」を必ずお守りください。

対象形名

電子レンジ全モデル

(業務用モデル・ウォーターオープン含む)

同梱部品

固定金具	木ネジ	取付ネジ	ナット	ワッシャ
 2個	(木製壁面固定用)  1本	(固定金具取付用)  2本	(固定金具取付用)  2個	(レンジと共締め用)  1個

※木製壁面以外への取付け方法は、裏面に記載しています。

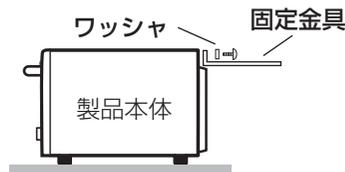
- モルタル・コンクリートの壁
- 石膏ボード・薄い合板等の中空壁
- 土壁・しっくい壁

取付け方法：2個の固定金具を使って、下記手順で本体をしっかりと壁面に固定します。

① 固定金具1個を本体の後面にワッシャと共に取付けます。

(裏面の取付図を参照)

※本体後面に取付けているネジを使用します。



② もう1個の固定金具を本体に固定された固定金具にのせ、

軽く2箇所を取付ネジ、ナットで仮止めし、上にのせた

固定金具がスライドできるようにします。



③ ②のスライドする固定金具を壁面までスライドさせて

壁面に木ネジで確実に固定します。

※壁面から固定金具が容易に抜けないことを確認します。

※ドライバーが入りにくいときは、壁面に印を付け、取付ネジを外し、先に固定金具単体を壁面に取付けます。



④ 本体後面と壁面のすきまを18cm以上あくように調整後、

仮止めした取付ネジでしっかり取付けます。



取付け時の注意事項

- 本体後面には吸・排気口があり、壁面とは最低18cm以上あけてください。(壁が汚れたり、排気熱で窓ガラスが割れたり、故障する恐れがあります)
- 本体後面の吸・排気口は、ふさがらないでください。(過熱して発火する恐れがあります)

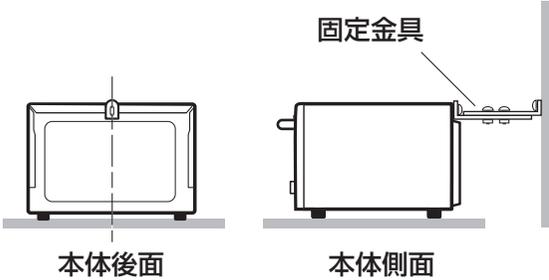
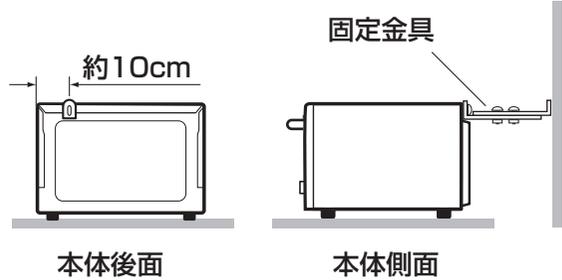
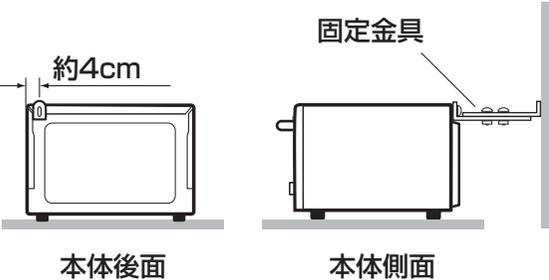
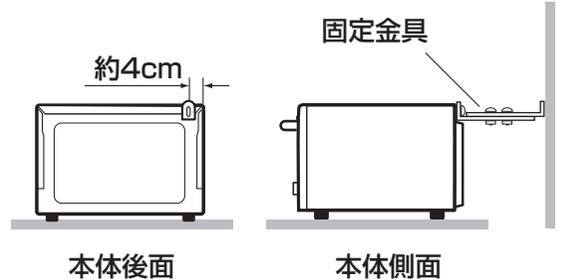
※万が一、地震等により製品本体が変形を起こした場合は、活電部が露出したり、内部で活電部が他の金属部にタッチする等、感電や漏電の恐れがあります。そのまま使用せず販売店にご相談ください。

※木製壁面以外への取付け方法

- モルタル・コンクリートの壁に固定する場合は、6.2木ネジ用コンクリートプラグ（市販品）を壁に打ち込み、同梱の木ネジで固定してください。
- 石膏ボード・薄い合板など中空壁に固定する場合は、M6用ボードアンカー（市販品）を用いて、固定してください。
- 土壁・しっくい壁などに固定する場合は、壁にそえ木をして、同梱の木ネジで（直接）そえ木に固定してください。

※本体への取付け方法

本体に固定する固定金具の取付け位置は、セットによって異なります。
下図モデルを参考に本体後面の吸・排気口をふさがないように取付けてください。

<p>後面中央のキャビネットに取付ける場合</p> <p>●後面中央のキャビ止めビスにワッシャを入れ、共締めします。</p>  <p>固定金具</p> <p>約4cm</p> <p>本体後面</p> <p>本体側面</p>	<p>後面左側の本体部に取付ける場合</p> <p>●後面左より約10cmの位置の本体を止めているビスにワッシャを入れ、共締めします。</p>  <p>固定金具</p> <p>約10cm</p> <p>本体後面</p> <p>本体側面</p>
<p>後面左側のキャビネットに取付ける場合</p> <p>●後面左より約4cmの位置のキャビ止めビスにワッシャを入れ、共締めします。</p>  <p>固定金具</p> <p>約4cm</p> <p>本体後面</p> <p>本体側面</p>	<p>後面右側のキャビネットに取付ける場合</p> <p>●後面右より約4cmの位置のキャビ止めビスにワッシャを入れ、共締めします。</p>  <p>固定金具</p> <p>約4cm</p> <p>本体後面</p> <p>本体側面</p>