


[PN-ZP20] 補足手順書：ディスプレイ背面に設置する

本書では、アドバンスコントローラー PN-ZP20 をインフォメーションディスプレイの背面に設置する手順を説明します。PN-ZP20 とインフォメーションディスプレイの説明書と併せてお読みください。

警告 対応機種以外には使用しない。
落下などによるけがの原因となります。

！ご注意

- 熱がこもるのを防ぐため、本機を取り付けたインフォメーションディスプレイの周囲に空間を確保してください。

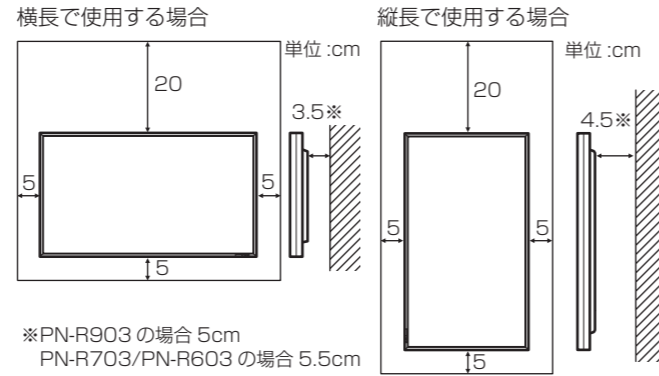

■ 対応機種 (2013年2月現在)

機種名	ディスプレイ設置方向	金具取付位置	
		コントローラー	ディスプレイ
PN-E601/PN-E521/PN-L601B/PN-L600B	横長設置	A	a
	縦長設置	B	a
PN-E471/PN-E471R/PN-E421	横長設置	C	b
	縦長設置	D	b
PN-A601/PN-E802/PN-E702/PN-E602/PN-V602	横長設置	A	c
	縦長設置	A	c
PN-L802B/PN-L702B/PN-L602B	横長設置	A	c
PN-R903/PN-R703/PN-R603	横長設置	A	d
	縦長設置	A	d

取り付け手順 (ご販売店様・設置業者様用)


警告 本機の取り付け・取り外しは、お買いあげの販売店か設置業者に依頼する。
お客様自身による作業は行わないでください。

！ご注意

- 本機やインフォメーションディスプレイのコネクタに触れないでください。静電気により故障の原因となる場合があります。
- 作業前に金属部分などに触れ、体内の静電気を取り除いてください。
- インフォメーションディスプレイとコントローラーの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


■ コントローラーに金具を付ける

1. コントローラーに付属の取付金具 (2 個) をコントローラーに付ける。
・ コントローラーに付属の M3 ネジ (左右各 3 個) で付けます。

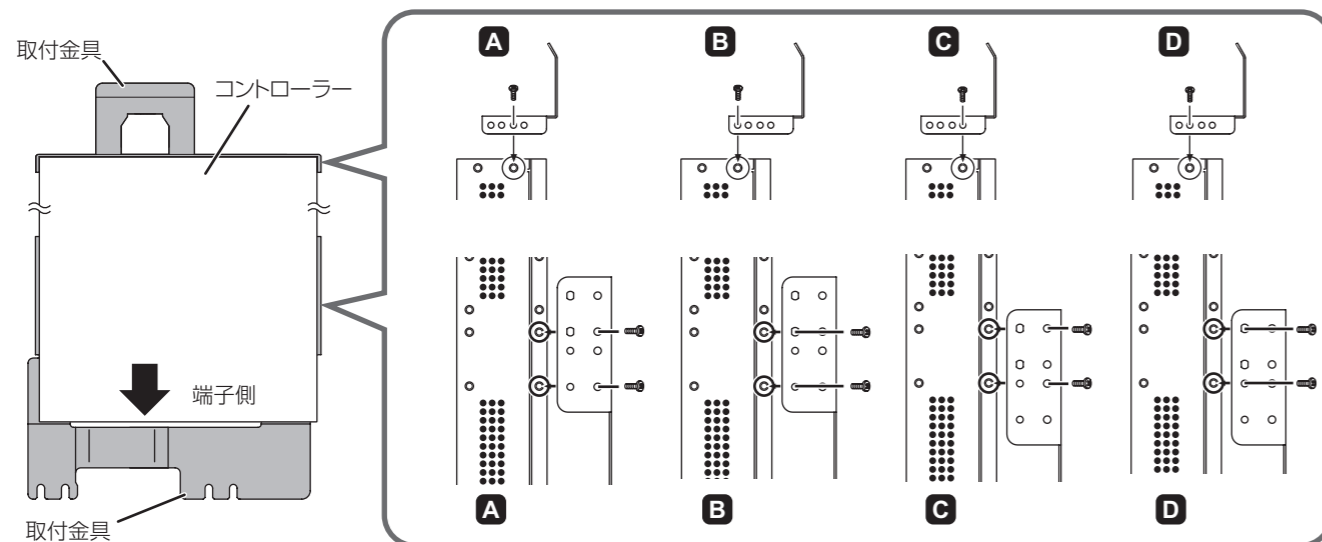

■ ディスプレイに金具を付ける

2. インフォメーションディスプレイ全体が載る安定した水平な場所に厚手の柔らかい布 (毛布など) を敷き、インフォメーションディスプレイを液晶パネルが下向きになるようにして置く。
3. コントローラーに付属の取付金具 (1 個) をインフォメーションディスプレイのオプション取り付け位置に付ける。
コントローラーに付属の蝶ネジ (2 個) を仮止めする。
・ オプション取付位置は、インフォメーションディスプレイの説明書でご確認ください。
・ コントローラーに付属の M4 ネジ (2 個) で付けます。

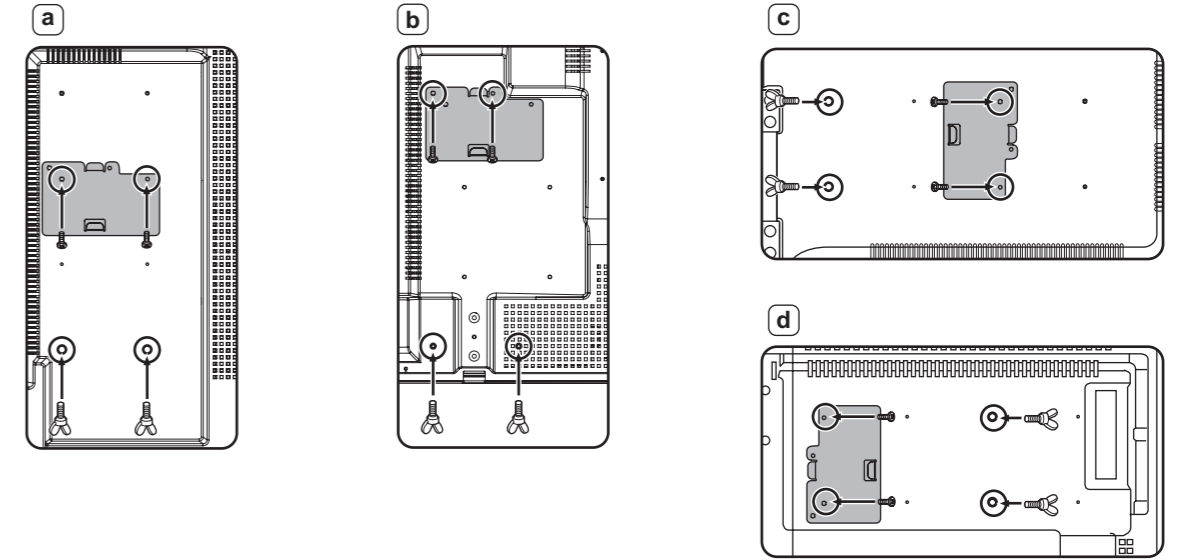

■ コントローラーをディスプレイに付ける

4. コントローラー上側の取付金具をディスプレイの取付金具に掛け、コントローラー下側の金具を、仮止めした蝶ネジ (2 個) で固定する。

