


詳しくは本体の取扱説明書をご覧ください。

- ① ライトモジュールの落下防止紐(2本)を本体の切り起こしに引っかける。
- ② 電源が切れていることを確認してからコネクターを接続してください。
- ③ 本体の開口部とライトモジュールの端部ガイドを合わせる。
- ④ 取付パネが付いている辺りのライトモジュールのカバーサイドを手で持ってまっすぐ押し込んでください。
(3箇所)取付パネが本体に取り付くとカチッという音がします。

※確実に取り付けないと落下の原因になります。

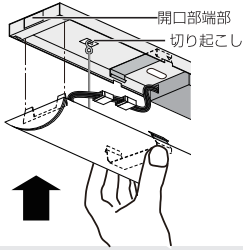


ご注意

- ライトモジュールを取り付ける際、ライトモジュールを捻るなど変形させないようにしてください。破損する恐れがあります。
- 電源線や送り配線が、取付けパネに触れないようにして下さい。余分な電源線は電源穴から天井裏に押し戻して下さい。

ご注意

- ライトモジュールを取り付ける際、ライトモジュールを捻るなど変形させないようにしてください。破損する恐れがあります。
- ライトモジュールはまっすぐ垂直に押し込んでください。

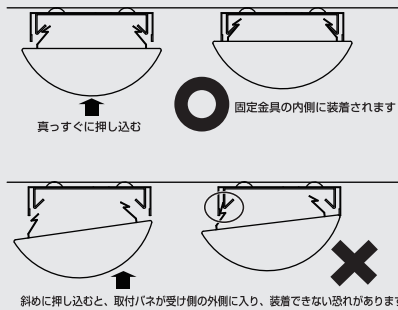

詳しくは本体の取扱説明書をご覧ください。

- ① 電源が切れていることを確認してから作業を開始してください。
- ② パネ取外し穴のある辺りのライトモジュール側に手を添えて、取外し穴にマイナスドライバーを奥まで押し込むとパネが外れます。(先端3mm以下)
- ③ ライトモジュールを手で支え、本体の片側にあるパネ3ヶ所を全て外すと、ライトモジュールがはずれます。
※ 取外し穴付近に、刻印(▽)があります。取外し穴の場所が分かり難い場合は、刻印を目印として下さい。

ご注意

- ライトモジュールを取り外す際、ライトモジュールを捻るなど変形させないようにしてください。破損する恐れがあります。
- パネは、端から順番に外すようにして下さい。
- 必ずライトモジュールを保持した状態で取り外して下さい。
- コネクターを外す際、誤って交換コネクターを外さないで下さい。

ライトモジュールの取外し

お願い

- 温度の影響により、器具から若干の取縮・膨張によるキシミ音が生じることがありますが、異常ではありません。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- 照射距離が近い場合や照射面などによって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、気流により器具の周りに汚れが集中することがあります。器具の明るさを保つためには、反射板の定期的な清掃をおすすめします。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳などの誘導無線をご使用になる場合、雑音が入ることがあります。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- 調光器の調光率(%)と目の感じる明るさの関係は一致しない場合があります。
- 調光器により調光動作の状況が異なる場合がありますが、故障ではありません。

お手入れ

- 器具のお手入れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。汚れがひどいときは、ネルのような柔らかい布に水やぬるま湯、または1~2%にうすめた中性洗剤(例えば台所洗剤)を浸し、よく絞ってから、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 本体やライトモジュールを水洗いしたり、金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤では拭かないでください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理を依頼されるときは

- 1 異常があるときは使用をやめてください。
- 2 お買いあげの販売店(工事店)に次のことをお知らせください。

- 品名：モジュールベース照明 ライトモジュール ・ 形名：(銘板ラベルに記載の形名)
- お買いあげ日(年月日) ・ 故障の状態(具体的に)
- ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ・ 電話番号 ・ ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電話 () -
お買いあげ日 年 月 日
メモ

保証について

- 保証期間…お買い上げ日より1年間です。
保証書が必要な場合は販売店(工事店)までお申し出ください。

保証の免責事項

- 免責事項につきましては、保証書、またはカタログをご参照ください。

仕様

機種名	DL-M310N	DL-M510N	DL-M410N	DL-M610N
全光束(lm)	2,500	3,200	5,200	6,900
相関色温度(K)	5,000	5,000	5,000	5,000

機種名	DL-M310N, DL-M410N, DL-M510N, DL-M610N
平均演色評価数(Ra)	84
光源寿命(時間)	40,000
光束維持率	85%



安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をおすすめします。
* 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」(当社ホームページからダウンロードできます)に基づき自主点検してください。3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

お問い合わせ先



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法のご相談など
【お客様相談室】

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル



0120-508-562

携帯電話からは、ナビダイヤル



0570-550-189

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用できない場合は 050-3852-5405 FAXの場合 06-6792-5993

■ご相談受付時間(年末年始を除く) 月曜日~土曜日/午前9時~午後6時 日曜~祝日/午前9時~午後5時

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地