SHARP。 角度可変金具 飛DL-EPC01

工事説明書ぉょび取扱説明書

安全上のご注意 お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止する ため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視した誤った取り扱いで生じる内容の程度を、 次の表示で区分しています。

■お守りいただく内容の種類を 次の表示で区分しています。

▲ 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」
内容です。

してはいけないこと。

⚠ 注 意 「軽傷を負う、または財産に損害を 受けるおそれがある」内容です。

しなければならないこと

工事店様へ 施工上のご注意

●工事が終了しましたら、本説明書は、必ず お客様へお渡しください。

⚠警告



- ●一般屋外用器具です。粉塵が多い場所、震動が激しい場所、噴水など により常時水のかかる場所、湿気の多い場所、長期間積雪のある場所、 水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使わない。 (絶縁不良・火災・感電・落下の原因)
- ●器具を改造したり、部品を変更して使うことは絶対にやめる。 (機器落下・感電・火災の原因)
- ●風速60m/s以上の場所では使用しない。 (落下・十分に強度がある所に取り付ける)
- ●アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、 みがき粉などでふかない。また、殺虫剤などをかけない。
- - ●器具の取り付けは、本説明書にしたがう。 (取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因)

⚠ 注 意



- ●湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食 性ガスの発生する場所では使用しない。(感電・落下・サビの原因)
- ●器具を密閉した空間に設置しない。(発熱・LED短寿命の原因)



●器具の取り付けは指定された部品を使用し、器具重量に耐える所に 本説明書にしたがい、確実におこなう。

(取り付けに不備があると、感電・ケガの原因)

各部のなまえ・付属部品




取付金具


M8 セットボルト 2本 ねじ類 M8 85 mm 1個 M8 平座金 2個 M8 ナット 1個 M8 ばね座金 1 個 M4 10 mm 2個

器具の取り付けかた


仮止めされている2本のねじを、 確実に締め付ける。



】器具を金具本体に、M8 85mm、 ばね座金、平座金、ナットで 締め付ける。

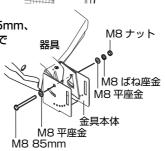

3 取付角度に応じて適切な位置に、M4 10mmを たた3等でなりはいこ 左右2箇所締め付ける。





適応機種はカタログ、ホームページ等で確認してください

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。 本説明書はいつでも見ることができる所に必ず保存してください。

お客様へ使用上のご注意

⚠警告



- ●器具を改造しない。
- (落下・感電・火災の原因)
- ●震動や衝撃の多い場所では使用しない。
 - (落下・感電・火災の原因)
- ●お手入れの際、シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、アルカリ、弱酸 性、などの有機溶剤、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤では拭かない。 (変色・劣化・感雷の原因)
- 万一、塗装剥離・金属腐食・煙・臭いなどの異常を感じられましたら、 すぐに電源を切って工事店・お買いあげの販売店に相談する。 (感雷・火災の原因)

⚠ 注 意



- ●器具を水洗いしない。
 - (感雷·故障の原因)
- ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かない。 (傷つけたり・サビの原因)
- ●器具を洗剤や薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけない。 (器具の破損・落下・感電などの原因)




●灯具のお手入れの際は、必ず電源を切って灯具が十分に冷えてから おこなう。

(やけど・感電の原因)

器具の取り付けかた(つづき)

- 取付金具を金具本体の内側に入れ、取付金具にM8セット ボルトを2本締め付ける。
- 取付穴に取付バンドを挿入し、電力柱またはポールに巻き 込み、取付バンドをボルトで確実に締め付けて固定してく ださい。

※取付バンドは、柱の 太さに合ったバンド を、別途お買い求め ください。



※照明器具の取り扱いは、照明器具に付属している取扱説明書をお読みください。

仕様

ব	法	幅72×奥行109×高さ100 mm
質	量	0.5 kg
材	質	ステンレス

お問い合わせ

カタログ請求または、商品に関するご相談は

OO₈ 0120 - 50 - 8562

FAXの場合 06-6792-5993

##-PHS OK (携帯電話・PHSからもご利用いただけます)

- ■フリーダイヤルがご利用できない場合は 06-6792-1582
- ■ご相談受付時間(年末年始を除く)

月曜日~金曜日/午前9時~午後5時(平日のみ)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号