

●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ご使用方法

●点灯・消灯は、壁スイッチで操作してください。

## LEDについて

- LEDユニットは交換できません。
- LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 設置してから約8~10年、LEDは寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。器具を点検のうえ、交換してください。(周囲温度30°C、一日10時間点灯)
- LED器具の近くでほかの光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- 安全上LEDを直視しないでください。

## ご使用上のご注意

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。
- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生しますが、異常ではありません。

## 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは

- 1 異常が発生したときは使用をやめて、必ずスイッチを切ってください。

- 2 お買い上げ販売店(工事店)に次のことをお知らせください。  
 ・品名: LED照明 ・形名(上記の形名) ・設置完了日(上記年月日)  
 ・故障の状況(具体的に) ・ご住所(近所の印字も合わせてお知らせください)  
 ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日

## 保証について

- ・保証書が必要な場合は販売店(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間…設置完了日から1年間です。

## 保証の免責事項

- ・保証の免責事項につきましては、保証書、またはカタログをご参照ください。

## 点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

## (1)点検項目

## (2)清掃 器具やLEDにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・藤 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

## 2. 異常時の処置

LED寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

## SHARP 施工・取扱説明書

保存用

品番 DL-SD07H・DL-SD07L

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

## お客様へ

- ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 工事店様へ

- 施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 安全上のご注意


## ! 警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。




厳守

この器具は配線ダクト取付専用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

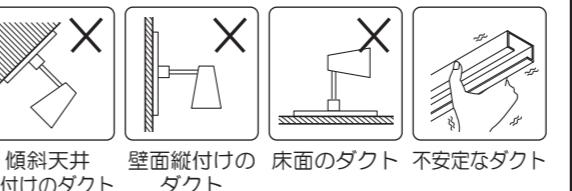

禁止

器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。

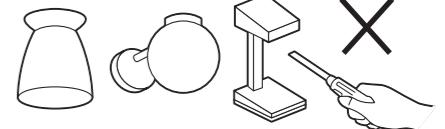

厳守

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。



禁止

周囲温度5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。



禁止

器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。



厳守

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとLED寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。



## ! 注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。



厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。



注意

照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30°C、一日10時間点灯)において、約8~10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

- 施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 仕様



- 屋内配線ダクト取付専用器具です。
- 器具にはアクリルを使用しております。取扱いは丁寧に行ってください。

- 調光器との併用はできません。
- LEDユニットは交換できません。
- 配線ダクト別売。(大光電機製ルミライン)

品番	DL-SD07H	DL-SD07L
配光	1/2照度角 11°	
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	16W	
入力電流	0.29A	
LEDユニット	温白色(3500K) (7灯)	電球色(2700K) (7灯)
器具重量		約1.2kg


## 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

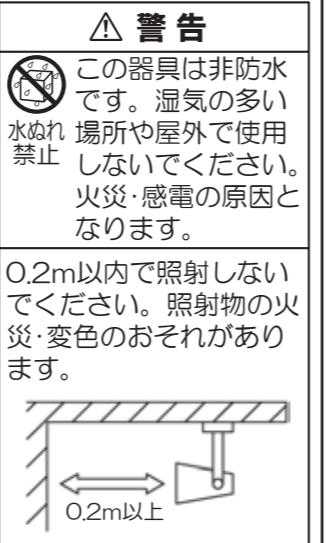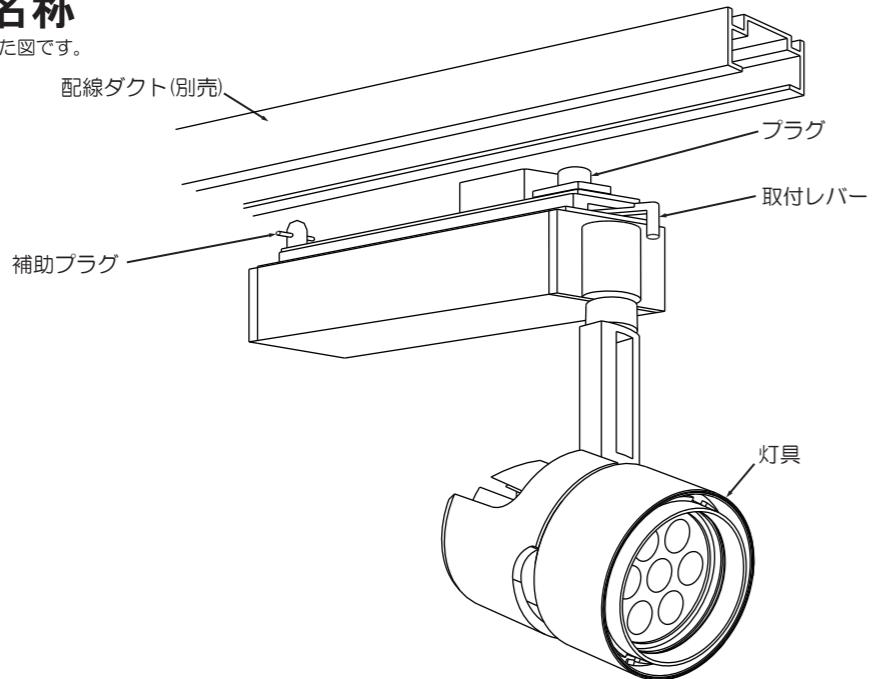


## 1) 配線器具を確認する

- 使用できないもの。

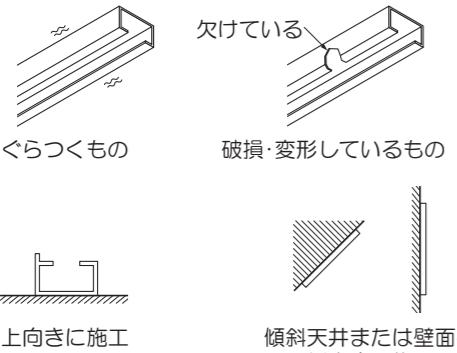

- 使用できるもの。

※「大光電機製」配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。



**△警告**

配線部品は充分な強度で取付けられていることを必ず確認してください。火災・感電・落下の原因となります。


**△警告**

上記のような配線部品や施工場所には、器具を取り付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。配線部品の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

## 施工説明

### 2) 器具を取付ける

- プラグ補助を配線ダクト(別売)と平行に合わせて垂直方向へ配線ダクト(別売)に差し込んでください。
- プラグ補助が配線ダクト(別売)の内側に引っ掛かるように水平方向に90°回転させてください。
- プラグを配線ダクト(別売)に合わせて持ち上げてください。
- プラグの取付レバーを取り付けてください。

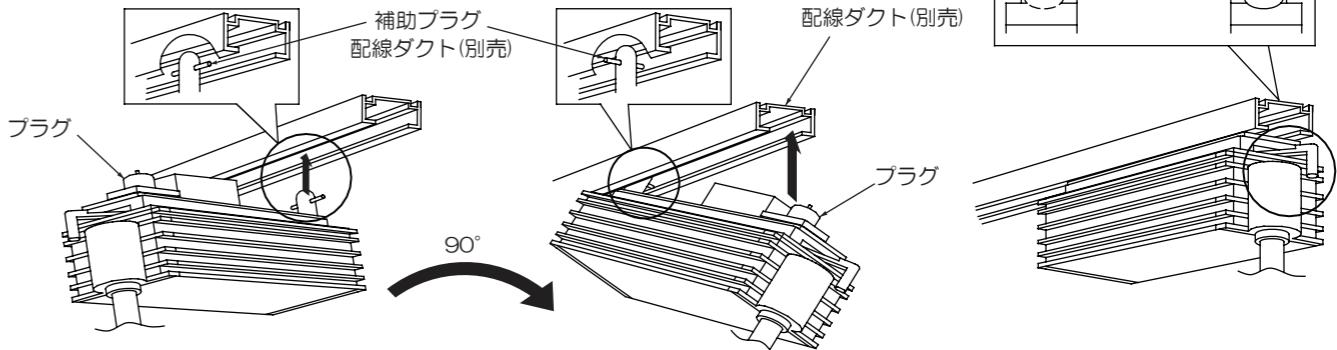


- 器具の取外しの際は取付の逆の手順で配線ダクト(別売)から取外してください。

**△警告**

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### 3) 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

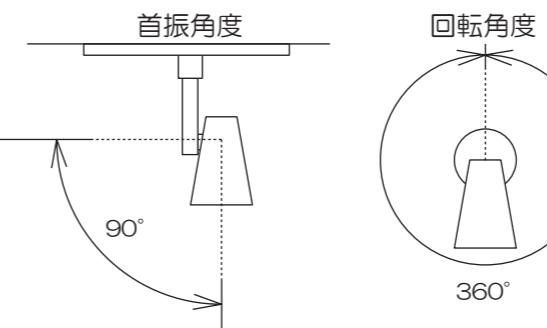

**△警告**

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないでください。火災・感電・落下の原因となります。

**△注意**

点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。


### 4) 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

#### ※別売オプションを使用する場合


別売オプション(拡散パネル)を取付ける場合

- 別売オプション(拡散パネル)のツマミを下図のように矢印の方向にはさんで灯具にはめてください。

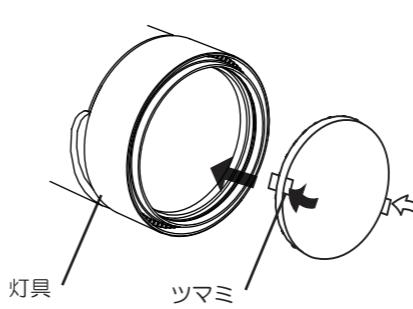


別売オプション(スプレッドレンズ)を取付ける場合

- ①別売オプション(スプレッドレンズ)を右図のように灯具にはめてください

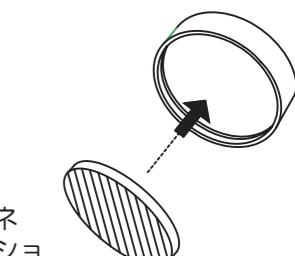

- ②スプレッドレンズをはめ込み、取付バネのツマミを矢印の方向にはさんでオプション取付溝に取付けてください。

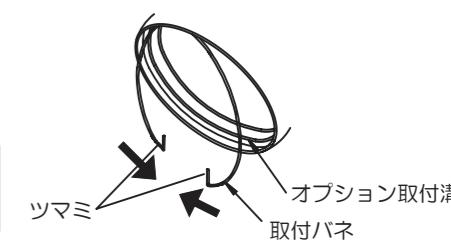

**△警告**

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。