


DL-YAM001 / DL-YAM002

各部のなまえ


DL-YAM001

(直付型変換プレート)

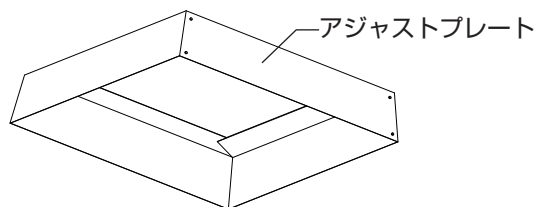

DL-YAM002

(埋込穴□500→□450変換プレート)

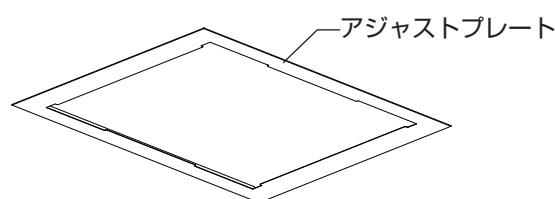

仕様

※単体では使用できません。必ず専用LED照明器具（別売）と組み合わせてご使用ください。


形名	DL-YAM001 (直付型変換プレート)	DL-YAM002 (埋込穴□500→□450変換プレート)
適合器具形名	DL-MB600N / DL-MB500N	
寸法	468.5mm×468.5mm×90mm	530mm×530mm×9mm
重量	1.25 Kg	0.77 Kg

器具の取り付けかた

DL-YAM001

(直付型変換プレート)

アンカーボルト取付ピッチ150/275mm

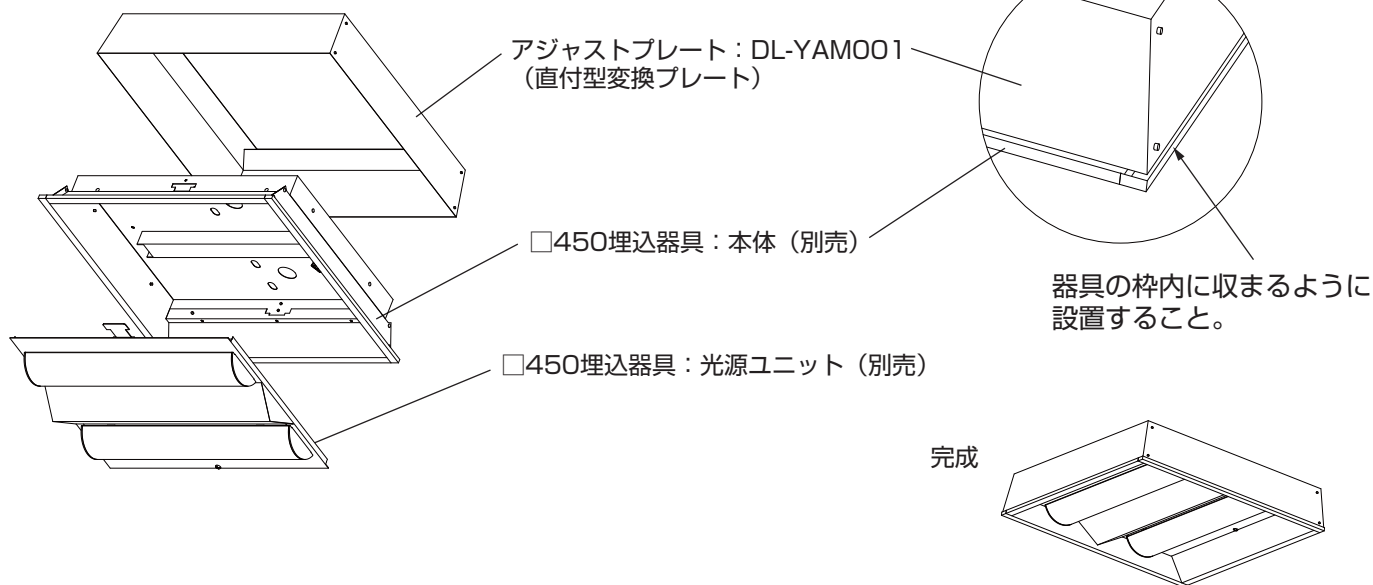

- ① アジャストプレート (DL-YAM001)を、器具本体の底面から、上図のように覆い被せる。
*器具本体の枠内に収めるように設置すること。
- ② 従来の器具設置通り、本体を天井に取付け、電源線・調光線を取付け、光源ユニットを設置する。
(器具の取付方法の詳細は、別売の埋込器具に同梱されている工事説明書を参照下さい)


DL-YAM001 / DL-YAM002

器具の取り付けかた

DL-YAM002


(埋込穴□500→□450変換プレート)

アンカーボルト取付ピッチ150/275mm

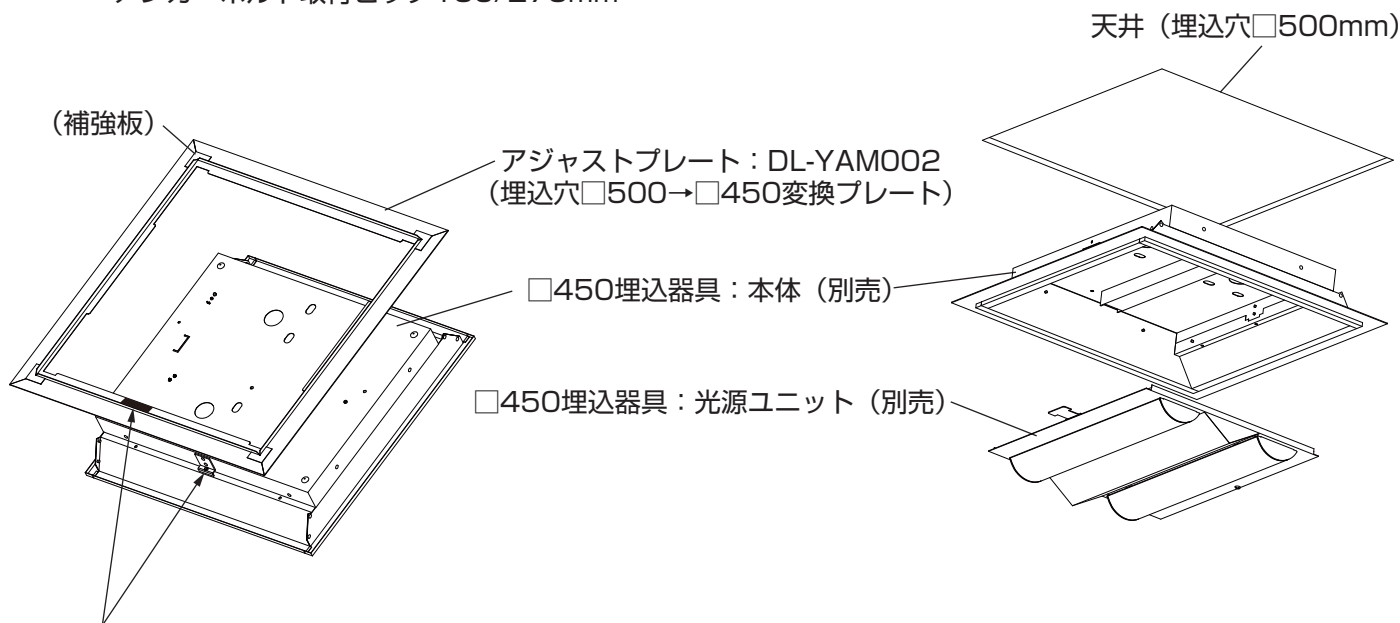

アジャストプレートのメイハンラベルと器具本体のねじ受け金具が、合うように設置すること。

完成

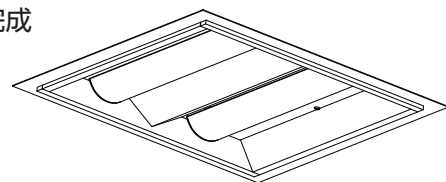

①アジャストプレート (DL-YAM002)を、器具本体の底面から、上図のように覆い被せる。

*アジャストプレートの方向性あり。→本製品に貼ってあるメイハンラベルと、器具本体のねじ受け金具が合うように、設置すること。

②従来の器具設置通り、本体を天井埋込穴□500に取付け、電源線・調光線を取付け、光源ユニットを設置する。(器具の取付方法の詳細は、別売の埋込器具に同梱されている工事説明書を参照下さい)

*本製品は、埋込穴□500に対し、なるべく中央に取り付けて下さい。約4~5mmずれると、アジャストプレートの裏面の補強板が天井表面にあたり、隙間が発生する可能性があります。